REFRIGERADOR
AMERICANO

MANUAL DO PROPRIETÁRIO E DE INSTALAÇÃO

ÍNDICE

AVISO DE SEGURANÇA ····· 2

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO ····· 4
INSTALAÇÃO DO REFRIGERADOR ····· 4
FUNÇÕES PRINCIPAIS ····· 4
PAINEL DE CONTROLE ····· 5
PAINEL DIGITAL ····· 7
CONTROLO DA TEMPERATURA ····· 8
COMPARTIMENTO DE GELO E ÁGUA FRIA ····· 8
PRATELEIRAS E BANDEJAS ····· 9
GUIA DE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS ····· 10
GUIA DA GAVETA COOLSELECT ZONE™ ····· 12
RETIRAR OS ACESSÓRIOS DO FREEZER ····· 14
RETIRAR OS ACESSÓRIOS DO REFRIGERADOR ····· 14
BEVERAGE STATION™ (OPCIONAL) ····· 15
LIMPAR OS ACESSÓRIOS ····· 15
SUBSTITUIR A LÂMPADA INTERNA ····· 16
FILTRO DE ÁGUA ····· 17
PORTAS ····· 17

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO ····· *18*
INSTALAÇÃO DO REFRIGERADOR ····· 18
RETIRAR AS PORTAS DO REFRIGERADOR ····· 19
REINSTALAR AS PORTAS DO REFRIGERADOR ····· 22
AJUSTAR A FOLGA ENTRE AS PORTAS ····· 25
VERIFICAR O CANO DO COMPARTIMENTO DE ÁGUA ····· 27
INSTALAR O CANO DO COMPARTIMENTO DE ÁGUA ····· 28
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ····· 33

Registre o seu produto e participe das nossas promoções no site:www.samsung.com/global/register

DA99-00275W REV(0.0)

AVISO DE SEGURANÇA

AVISO

- Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para consulta.
- As instruções a seguir cobrem vários modelos e, portanto, as características do seu refrigerador- poderão diferir um pouco das descritas neste manual.
- O aparelho não deve ser usado por crianças pequenas ou pessoas enfermas sem supervisão de de adultos.
- Observe as crianças pequenas para que não brinquem com o aparelho.

CUIDADOS/AVISOS UTILIZADOS

AVISO	Indica perigo de morte ou ferimentos sérios.
CUIDADO	Indica risco de ferimentos ou danos materiais.

OUTROS SINAIS UTILIZADOS

	Representa algo que NÃO deve fazer.
	Representa algo que NÃO deve desmontar.
	Representa algo em que NÃO deve tocar.
	Representa algo que deve observar.
	Indica que deve desligar o plugue da parede.
	Representa a necessidade de aterramento para evitar choques elétricos.
	Recomenda-se que seja efetuado por um técnico da assistência.

AVISOS

Não ligue vários aparelhos no mesmo quadro de força múltiplo.
- Isso pode causar sobreaquecimento e incêndio.

Verifique se o plugue não está comprimido ou danificado pela parte traseira do refrigerador.
- Plugues danificados podem sobreaquecer e causar um incêndio.

Não borrife água diretamente na parte interna ou externa do refrigerador/freezer.
- Há risco de choques elétricos.

Não use sprays perto do aparelho.
- Há riscos de explosão ou incêndio.

Não dobre excessivamente o fio de alimentação nem coloque objetos pesados sobre ele.
- Isso pode provocar um incêndio. Se o fio de alimentação estiver danificado, o fabricante ou o agente da assistência técnica devem substituí-lo imediatamente.

Não coloque o plugue na tomada com as mãos molhadas.
- Pode levar um choque elétrico.

Não coloque nenhum recipiente com água sobre o aparelho.
- Se entornar o conteúdo, pode causar incêndio ouchoques elétricos.

Não instale o refrigerador num local úmido ou que possa entrar em contato com água.
- O isolamento deteriorado das peças elétricas pode provocar choques elétricos ou um incêndio.

Não guarde substâncias voláteis ou inflamáveis no refrigerador.
- O armazenamento de benzeno, aguarrás, álcool, éter, gás LP e outros produtos afins pode provocar explosões.

Não desmonte nem repare o refrigerador por conta própria.
- Se o fizer, pode causar um incêndio, problemas no funcionamento e/ou ferimentos.

Retire o plugue da parede antes de substituir a lâmpada interna do refrigerador.
- Se não o fizer, há o risco de choques elétricos.

Ao se desfazer do refrigerador/freezer, retire primeiro a porta e as suas vedações.
- Faça-o de forma a que seja impossível uma criança ficar presa no interior.

O refrigerador deve estar aterrado.
- O refrigerador deve estar aterrado para evitar fugas ou choques elétricos provenientes do aparelho.

Nunca utilize canos de gás, linhas telefônicas ou outras hastes de pára-raios potenciais como aterramento
- O uso inadequado do aterramento pode resultar em choques elétricos.

AVISO DE SEGURANÇA

CUIDADOS

Não coloque alimentos em excesso no refrigerador.
- Ao abrir a porta, um produto pode cair e causar ferimentos ou danos materiais.

Não coloque garrafas ou recipientes de vidro no freezer.
- Quando o seu conteúdo se congelar, o vidro pode quebrar-se e causar ferimentos.

Se a tomada de parede estiver solta, não coloque o plugue.
- Há riscos de incêndio ou choques elétricos.

Não desligue o plugue da tomada puxando o fio.
- Danos no cabo podem causar curto-circuito, incêndio e/ou choque elétrico.
- Caso o fio esteja danificado, o fabricante, o agente da assistência técnica autorizada ou o pessoal qualificado devem substituí-lo.

Não coloque objetos sobre o aparelho.
- Ao abrir ou fechar a porta, eles podem cair e causar ferimentos ou e/ou danos materiais.

Não guarde no refrigerador produtos farmacêuticos, materiais científicos ou produtos sensíveis à temperatura.
- Não guarde no aparelho produtos que exijam um controle exato da temperatura.

Não deixe que crianças se pendurem nas portas, pois poderão ferir-se seriamente.

Se sentir fumaça, desligue o plugue imediatamente e chame o centro de assistência da SAMSUNG Electronics.

Não toque nas paredes internas do freezer ou nos produtos armazenados com as mãos molhadas.
- Isso pode causar ulcerações.

Não coloque as suas mãos na parte inferior debaixo do aparelho.
- Qualquer parte pontiaguda pode causar ferimentos.

Nunca coloque os dedos ou objetos no orifício do compartimento nem na bandeja de gelo. Isso poderá causar ferimentos ou danos materiais.

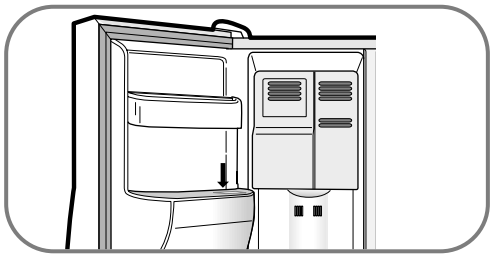

Não use pano úmido ou molhado para limpar o plugue. Retire quaisquer materiais estranhos ou pó dos pinos do plugue.
- Caso contrário, há risco de incêndio.
- Se o aparelho estiver desligado da tomada, aguarde pelo menos cinco minutos antes de ligá-lo novamente.

Se não for usar o refrigerador por um longo período de tempo, tire o plugue da tomada da parede.
- A deterioração do isolamento pode causar incêndio.

INSTALAR O REFRIGERADOR

Depois de observar as etapas descritas abaixo, o seu refrigerador deverá funcionar corretamente. Caso contrário, verifique a tomada e o quadro de eletricidade. Caso tenha alguma dúvida, chame o centro de assistência da SAMSUNG.

1 Instale o refrigerador num local apropriado e com um espaço razoável entre a parede e o aparelho.
(consulte as instruções de instalação neste manual)

2 Quando ligar o refrigerador à tomada, a luz interna deve acender-se ao abrir as portas.

3 Ajuste o controle da temperatura para o nível mais baixo e aguarde uma hora. O freezer deverá esfriar um pouco e o motor deverá funcionar suavemente.

4 Quando a temperatura do refrigerador estiver suficientemente baixa, pode guardar os alimentos. Depois de ligado, o aparelho levará algumas horas até atingir a temperatura apropriada.

FUNÇÕES PRINCIPAIS

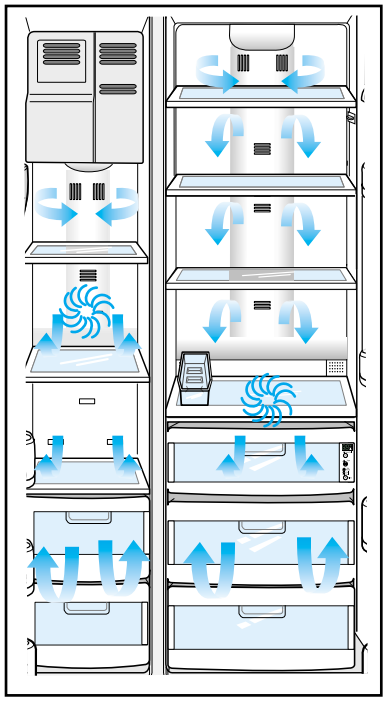

Sistema duplo de refrigeração
• O refrigerador e o freezer apresentam dois evaporadores. Devido aesse sistema independente, os dois aparelhos esfriam de forma individual, conforme o necessário, tornando-se, dessa forma, mais eficientes. O odor dos alimentos proveniente do refrigerador não afeta os produtos armazenados no freezer devido à circulação de ar separada.

Sistema de fluxo múltiplo
• O ar frio circula através de várias aberturas presentes a cada nível de prateleira. Esse recurso fornece uma distribuição uniforme da refrigeração no interior dos gabinetes, mantendo os alimentos frescos por mais tempo.

Xtra Space™
• O compartimento vertical perto do dispositivo de produção de gelo fornece espaço para pizza etc.

Alarme da porta
• Um sinal sonoro avisa quando a porta é deixada aberta.

Xtra Fresh™
• O controle de umidade aperfeiçoado mantém frescas as verduras e frutas.

Desodorizador (opcional)
• Os desodorizadores duplos reutilizáveis mantêm o ar do refrigerador fresco e sem odor.

Gaveta CoolSelect Zone™ (opcional)
• Pode selecionar Quick Cool (refrigeração rápida), Thaw (descongelar) ou Soft Freeze (congelamento leve) para rapidamente resfriar e descongelar produtos ou manter carnes e queijos frescos por mais tempo. Selecione Cool (refrigerar) ou Chill (resfriar) para controlar a temperatura da gaveta.

NOTA Estas instruções de operação abrangem vários modelos. As características de seu aparelho poderão diferir um pouco das descritas neste manual.

PAINEL DE CONTROLE

Modelo básico

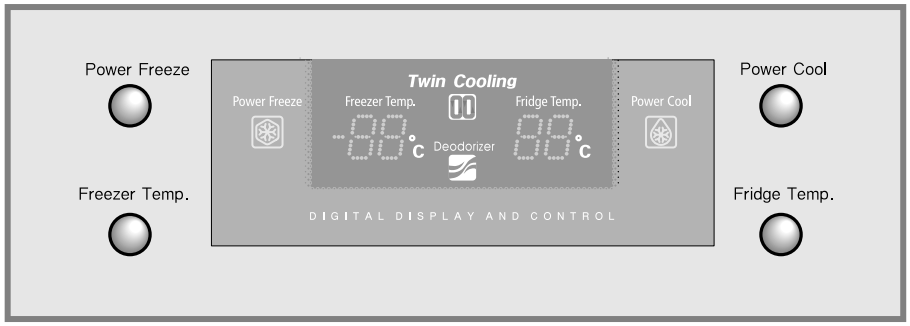

Modelo com compartimento (Child Lock)

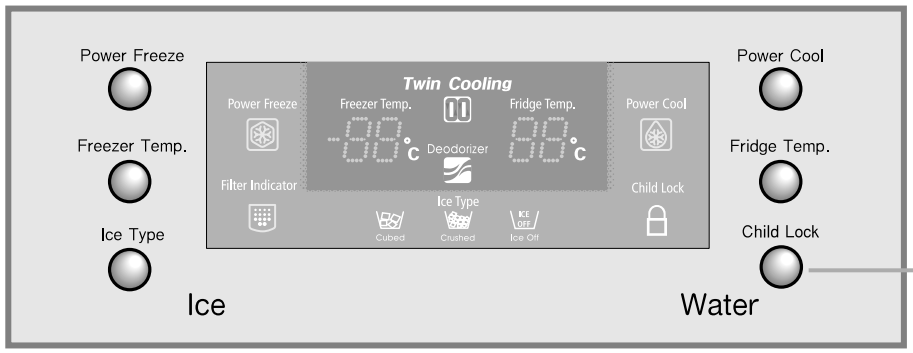

Modelo com compartimento (Moisture Control)

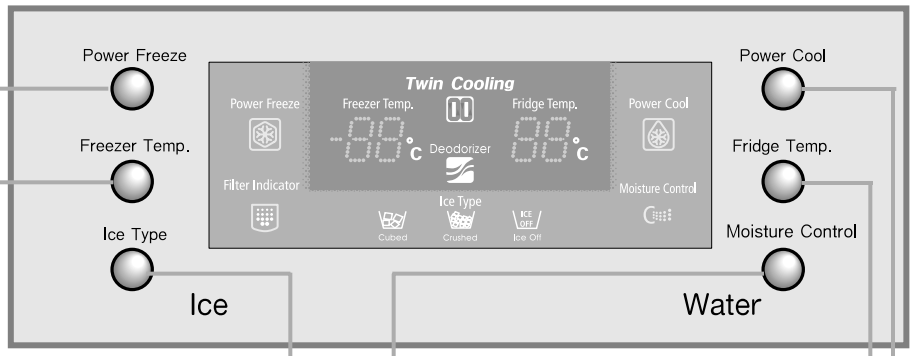

BOTÃO FREEZER TEMP. (temperatura do freezer)
Para ajustar a temperatura do freezer, aperte o botão várias vezes para mudar o valor definido na sequência entre -14°C e -25°C.

BOTÃO POWER FREEZE (congelamento acelerado)
Aumenta a velocidade do processo de congelamento do freezer.

BOTÃO ICE TYPE (tipo de gelo)
Utilize este botão para escolher entre Cubed Ice (gelo em cubos), Crushed Ice (gelo triturado) ou Ice off (gelo desligado).

BOTÃO FRIDGE TEMP. (TEMPERATURA DO REFRIGERADOR)
Para ajustar a temperatura do refrigerador, aperte o botão várias vezes para mudar o valor definido na sequência entre 7°C e 1°C.

BOTÃO POWER COOL (REFRIGERAÇÃO ACELERADA)
Acelera o processo de refrigeração do aparelho.

BOTÃO MOISTURE CONTROL (controle de umidade)
Inicialmente a luz do botão de controle de umidade estará acesa. Se houver umidade no dispenser ou na estação de bebidas Beverage Station™, pressione o botão. A luz permanecerá acesa e eliminará a umidade.

BOTÃO CHILD LOCK
Ao pressionar este botão por 3 segundos, os botões Power Freeze, Power Cool, Freeze Temp. e Fridge Temp. ficam bloqueados e não podem ser modificados. Os botões dos dispensers Water e Ice não ficam bloqueados e podem, assim, ser utilizados.

PAINEL DE CONTROLE

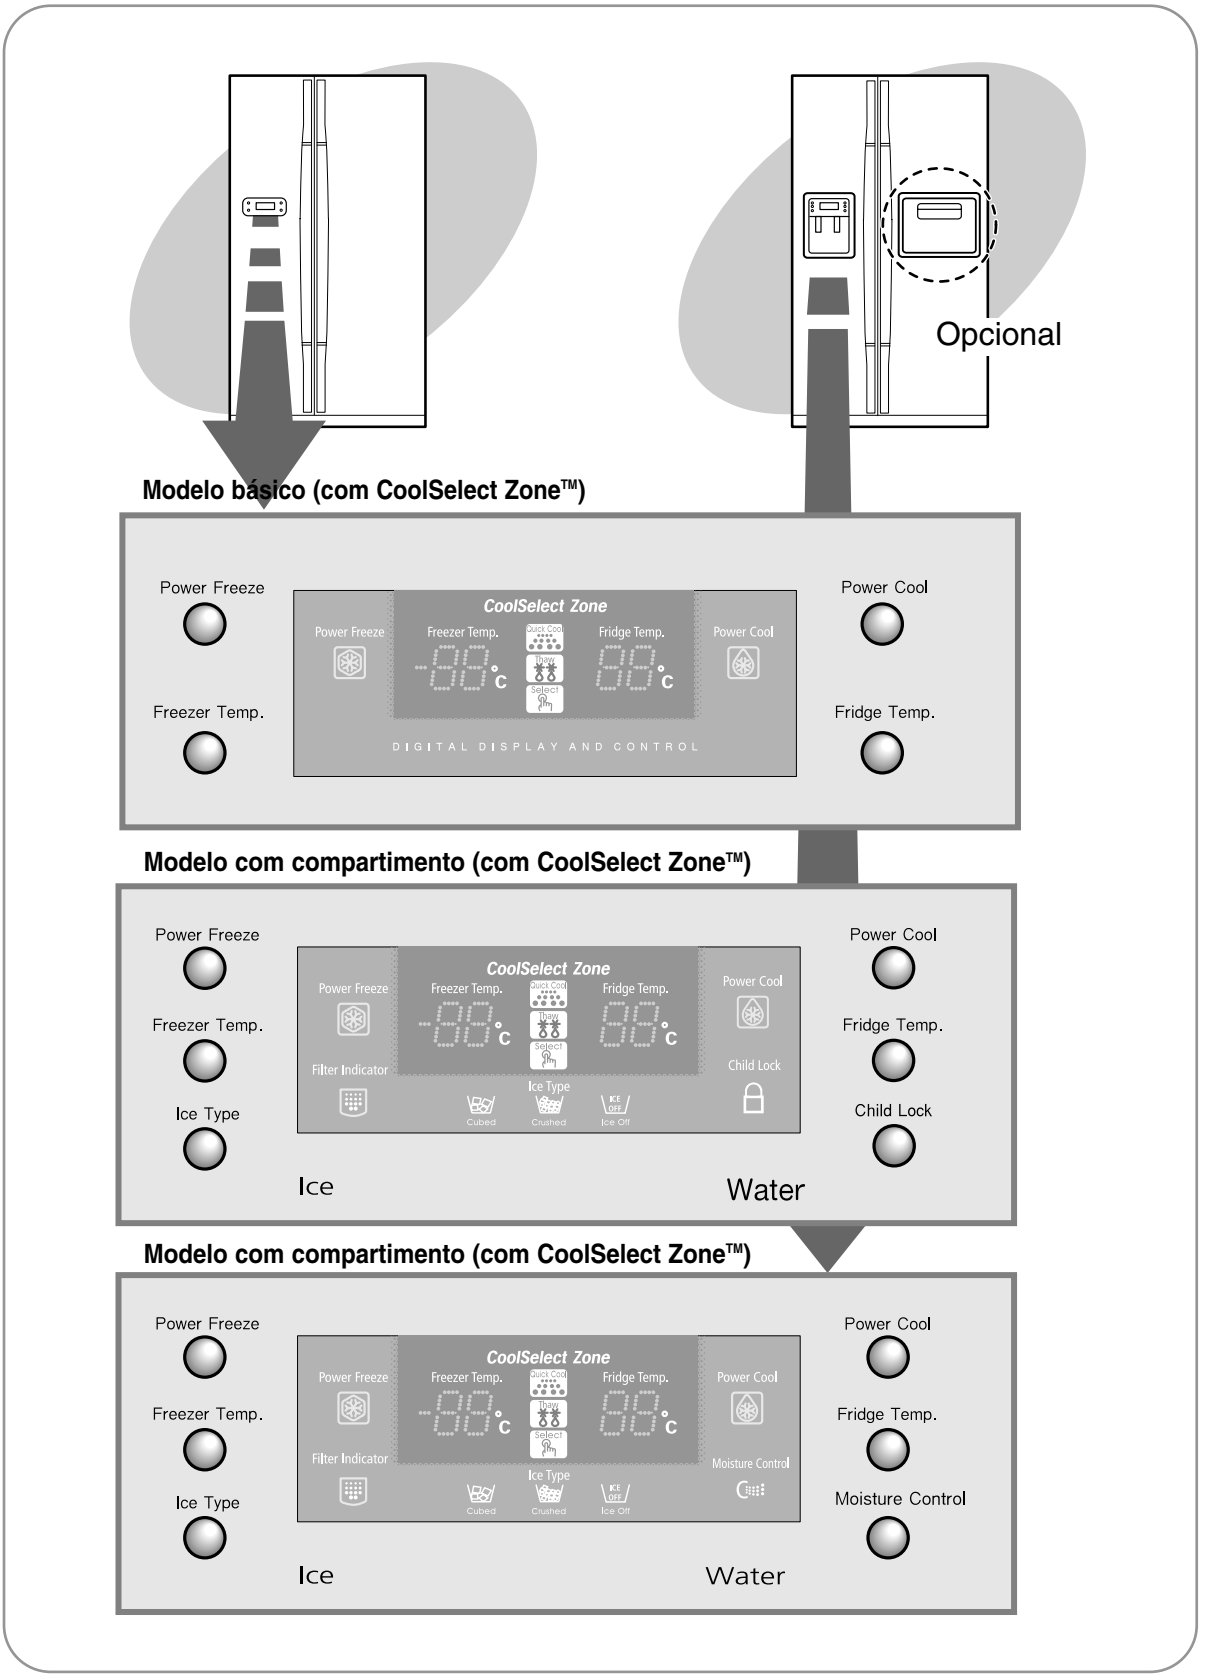

PAINEL DIGITAL

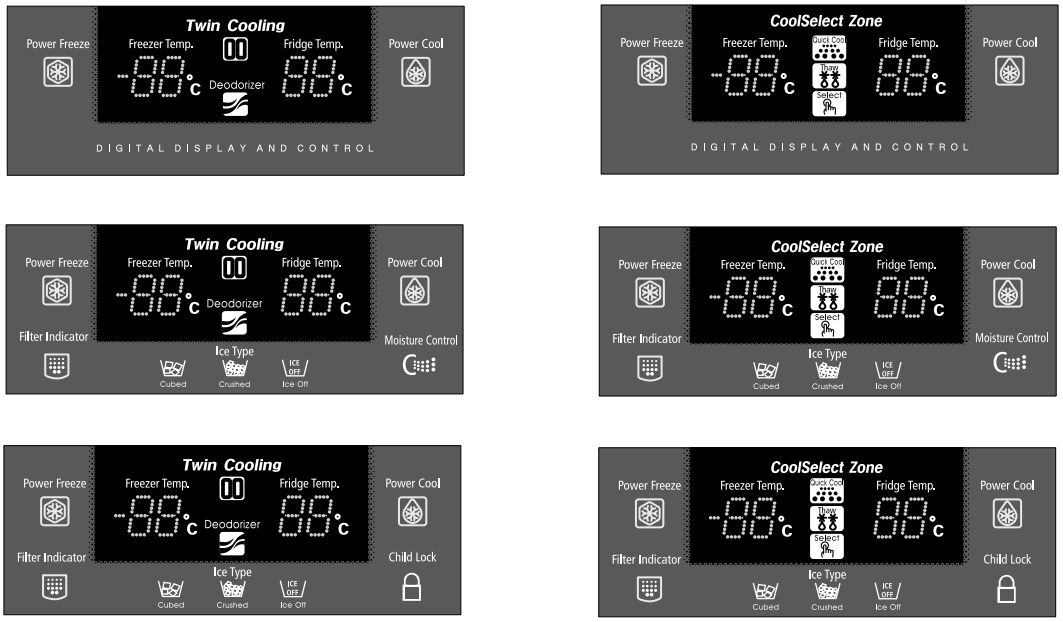

Freezer Temp. (temperatura do freezer) indica a temperatura atual do freezer.
Fridge Temp. (temperatura do refrigerador) indica a temperatura atual do refrigerador.
Quick Cool (refrigeração rápida), **Thaw** (descongelar) e **Select** (seleccionar) exibem o estado da gaveta CoolSelect Zone™.

Power Freeze

- Esta luz acende-se quando se aperta o botão Power Freeze (congelamento acelerado). Aperte este botão para voltar rapidamente à temperatura definida do freezer.
- Se precisar de muito gelo, pode produzi-lo mais rapidamente.
- Aperte o botão novamente para cancelar o modo de congelamento acelerado.

Power Cool

- Esta luz acende-se quando se aperta o botão Power Cool (refrigeração acelerada). Aperte este botão para voltar rapidamente à temperatura definida do refrigerador.
- Aperte o botão novamente para cancelar o modo de refrigeração acelerada.

Deodorizer

- Esta luz indica que os desodorizadores duplos e recicláveis estão funcionando.
- Substitua o cartucho alveolar uma ou duas vezes ao ano (consulte a seção "Limpar os acessórios").

Cubed Ice (gelo em cubos), Crushed Ice (gelo triturado) e Ice Off (gelo desligado)

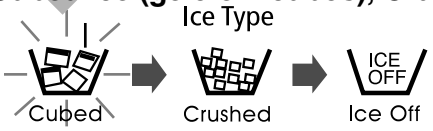

- Aperte o botão Ice Type (tipo de gelo) na sequência para escolher Cubed Ice, Crushed Ice ou Ice Off para interromper a produção de gelo.
- O símbolo brilhante indica o estado do gelo em funcionamento.

Indicador do filtro

- Quando a luz verde mudar para laranja, é hora de substituir o filtro de água. Se o indicador estiver vermelho, a substituição rápida é altamente recomendada.
- Ao substituir o filtro, redefina o indicador, apertando os botões Ice Type (tipo de gelo) e Child Lock (trava para crianças) simultaneamente, por 3 segundos.
- Para desligar este indicador, aperte os botões Ice Type e Child Lock ao mesmo tempo durante 5 segundos.

CONTROLE DE TEMPERATURA

Freezer

- Pode definir a temperatura do freezer entre -14°C e -25°C.
- Aperte várias vezes o botão **Freezer Temp**. até o respectivo display mostrar a temperatura desejada.
- A exibição irá alterar-se na sequência, entre -14°C e -25°C. Ao atingir -14°C, irá regressar à definição -25°C.
- Após 5 segundos, o display voltará à temperatura real do freezer. O aparelho irá, então, ajustar-se à nova temperatura desejada.

Refrigerador

- Pode definir a temperatura do refrigerador entre 7°C e 1°C.
- Aperte várias vezes o botão **Fridge Temp**. até o respectivo ecrã mostrar a temperatura desejada.
- A exibição irá alterar-se na sequência e voltar à temperatura mínima da mesma forma que acontece com o congelador.

AVISO

- Congelados guardados a temperaturas acima de -15°C no freezer podem se derreter.
- A temperatura do freezerou do refrigerador eleva-se quando são abertos com frequência, quando se arrasta o aparelho ou quando se guardam alimentos aquecidos, ocasiões em que o display digital poderá piscar. O problema só terminará quando o freezer e o refrigerador voltarem à temperatura normal.

COMPARTIMENTO DE GELO E ÁGUA FRIA

Dispositivo de produção de gelo (modelo básico)

- Retire a bandeja de gelo.
- Adicione água até atingir o indicador de nível do líquido.
- Coloque novamente a bandeja no lugar.

Compartimento de gelo

O dispositivo de produção de gelo produz automaticamente10 cubos por vez e cerca de 120 cubos ao dia. Esta quantidade pode ser afectada por factores, como a temperatura do congelador, a função de congelamento acelerado e o número de vezes em que se abre a porta do aparelho. Ao ligar o frigorífico, o modo de gelo em cubos é automaticamente seleccionado.

Aperte o botão Ice Type (tipo de gelo) para selecionar:

- Cubed Ice For Cubed ice
- Crushed Ice  For Crushed ice
- Ice Off  Sem gelo For ice off

NOTA

Se o gelo permanecer no balde de gelo, obtêm-se cubos.

Empurre a alavanca do compartimento de gelo com um copo.

- Coloque-o alinhado com a alavanca para evitar que o gelo caia.

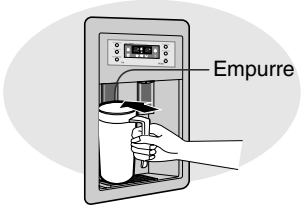

Compartimento de água

A capacidade do tanque de água é de aproximadamente 1,2 L.

Água fria

- Empurre a alavanca do compartimento de água com um copo.
- Se tiver instalado há pouco tempo o refrigerador, descarte os primeiros seis copos de água para eliminar as impurezas no sistema de fornecimento.

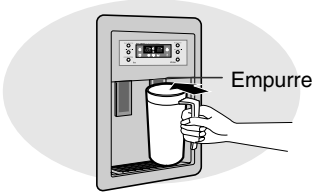

CUIDADO

Se tiver programado férias longas ou uma viagem de negócios e não for usar os compartimentos de água ou gelo, feche a válvula de água. Caso contrário, podem acontecer vazamentos.

AVISO

Nunca coloque os dedos ou qualquer objeto na abertura dos compartimentos. Isso pode causar ferimentos.

PRATELEIRAS E BANDEJAS

Freezer

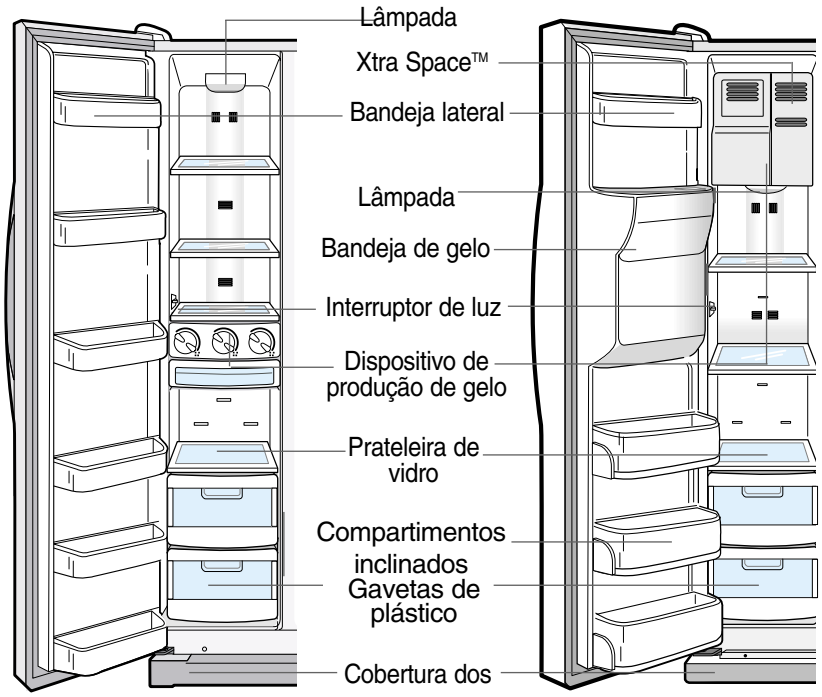

Refrigerador

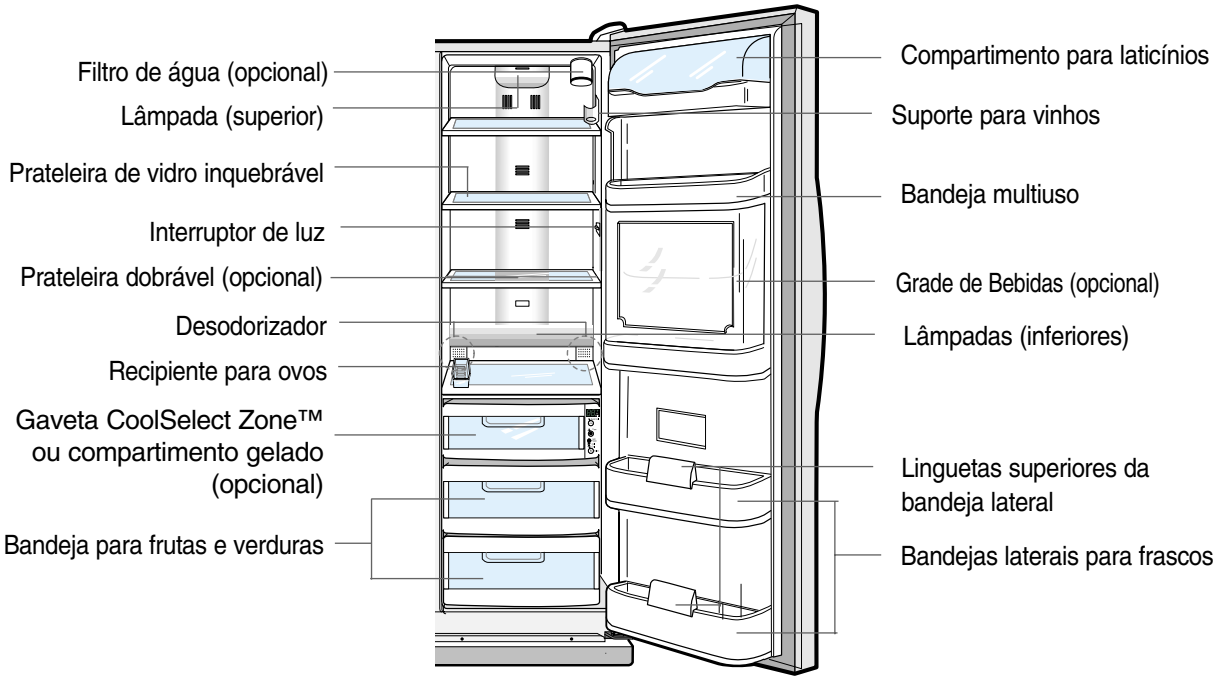

GUIA DE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS

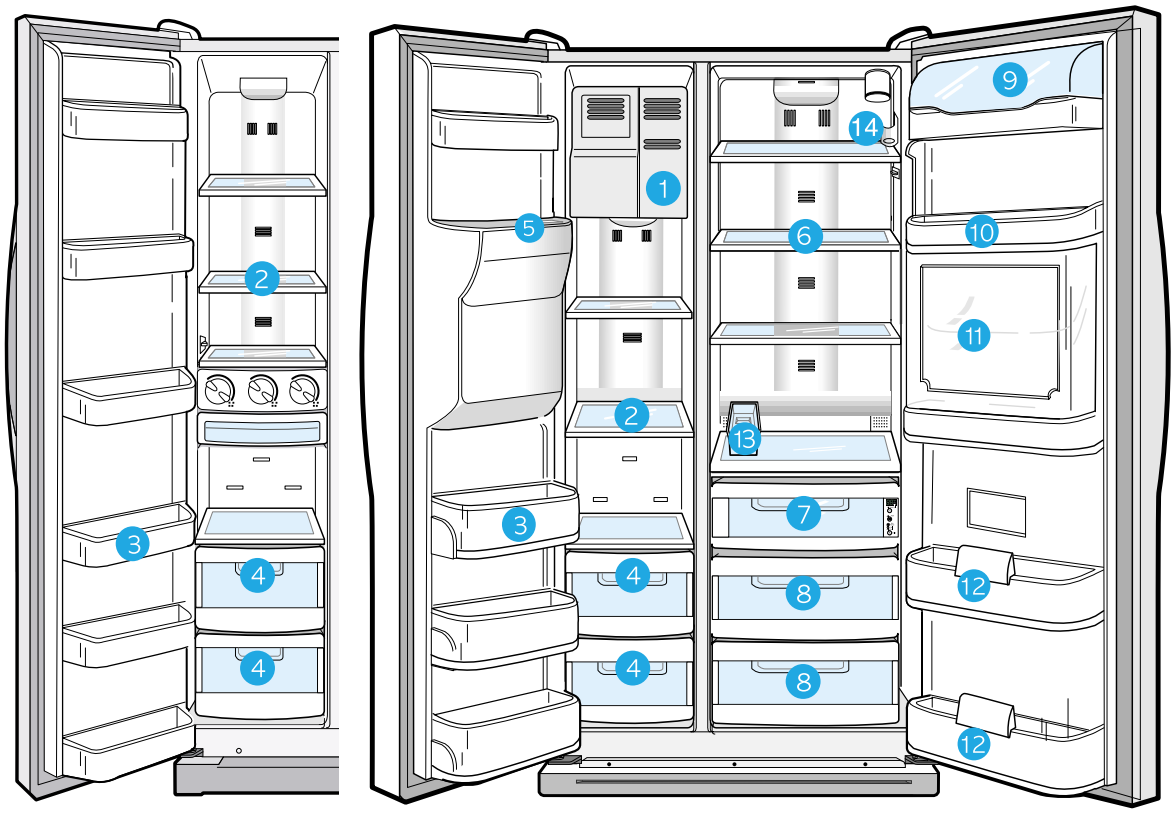

Modelo básico Modelo com compartimento

Armazenamento de alimentos congelados no freezer

Xtra Space™

- Pode utilizá-lo para armazenar alimentos congelados como pizza, massas, tortas, e fatias.
- Para evitar que o odor penetre no gelo, deve embalar os alimentos de forma segura..

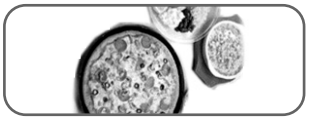

Prateleira de vidro temperado

- Pode usá-la para guardar todos os tipos de alimentos congelados.

Bandeja lateral

- Pode usá-la para guardar pequenas embalagens de alimentos congelados.

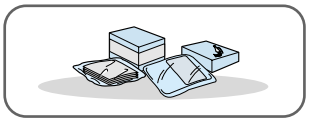

Gaveta de plástico

- Pode usá-la para guardar carnes e alimentos secos. O alimento armazenado deve estar envolvido firmemente com papel alumínio ou outro material ou recipiente adequado.

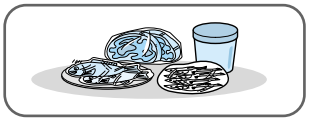

Bandeja de gelo

AVISO

Não coloque os seus dedos, mãos ou objetos não adequados na bandeja ou no balde do dispositivo de produção de gelo, pois isso pode provocar ferimentos ou danos materiais.

GUIA DE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS

Armazenamento de alimentos fresco no refrigerador

6 **Prateleira de vidro temperado inquebrável**

- Pode usá-la para guardar todos os tipos de alimentos frescos.
- É segura e difícil de partir.
- Marcas circulares na superfície do vidro são normais.

7 **Bandeja para produtos frescos ou gaveta CoolSelect Zone™ (opcional)**

- Ajuda a manter o sabor dos alimentos, mantendo-os frescos por mais tempo. Use-a para guardar queijo, carnes, aves, peixe ou qualquer outro alimento que vá consumir rapidamente.

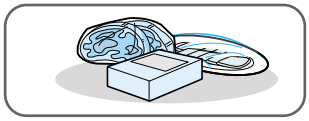

8 **Gaveta para frutas e verduras (superior e inferior)**

- É usada para armazenar frutas e verduras.
- Esta gaveta é impermeável. O modelo aperfeiçoado de controle da umidade ajuda a manter as frutas e verduras frescas.

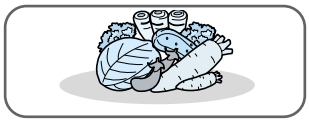

NOTA Sem as gavetas, é possível armazenar frutas e vegetais.

9 **Compartimento para laticínios**

- Pode usá-lo para guardar manteiga, margarina e queijo.

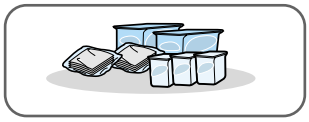

10 **12** **Bandejas laterais para frascos**

- Pode usá-las para guardar alimentos em pequenas embalagens, tais como leite e iogurte.

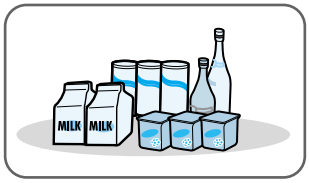

11 **Grade de Bebidas (opcional)**

- Pode usá-la para guardar produtos consumidos com frequência como, bebidas enlatadas e petiscos, pois permite o acesso a esses alimentos sem a ter que abrir a porta do refrigerador.

ATTENTION Guarde as garrafas bem juntas para que não caiam.

13 **Recipiente para ovos**

- Coloque os ovos no compartimento e, em seguida, na prateleira.

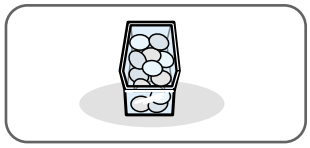

14 **Suporte para vinhos (opcional)**

- Coloque a sua garrafa de vinho no suporte para manter o bouquet.

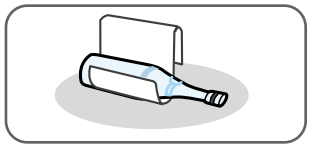

AVISO

- Se houver um longo de período de férias programado, deve esvaziar o refrigerador e desligá-lo. Retire o excesso de umidade da parte interna do aparelho e deixe as portas abertas. Do contrário, pode ocorrer a formação de bolor ou odor.

GUIA DA GAVETA COOLSELECT ZONE™

Botão “Select” (opcional)

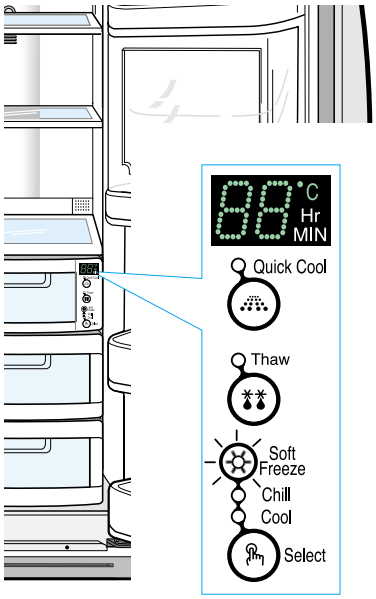

1 Soft Freeze (congelamento leve)

- Ao escolher “Soft Freeze”, o valor exibido no painel digitall corresponde a -5°C, seja qual for a temperatura definida do refrigerador.
- A temperatura “Soft-Freeze” ajuda a manter carnes e peixes frescos por mais tempo.
- Pode cortar carnes facilmente sem excesso de umidade.

2 Chill (baixa temperatura)

- Ao escolher “Chill”, a temperatura da gaveta CoolSelect ZoneTM mantém-se a -1°C, seja qual for a temperatura definida do refrigerador.
- A temperatura “Chill” ajuda a manter carnes ou peixes frescos por mais tempo.

3 Cool (refrigerar)

- Ao selecionar “Cool”, a temperatura será a mesma do refrigerador. O painel digital mostrará a mesma temperatura do painel de exibição.
- A gaveta CoolSelect ZoneTM fornece espaço adicional ao refrigerador.

GUIA DA GAVETA COOLSELECT ZONE™

Botão “Quick Cool”

- Pode utilizar esse recurso com a CoolSelect Zone™.
- A função “Quick Cool” permite que 1 a 3 latas de bebidas esfriem em 60 min.
- Para cancelar esta opção, aperte o botão “Quick Cool” novamente. A gaveta CoolSelect ZoneTM volta à temperatura anterior.
- Concluída a função “Quick Cool”, regressa à definição de temperatura “Cool” (refrigerar).

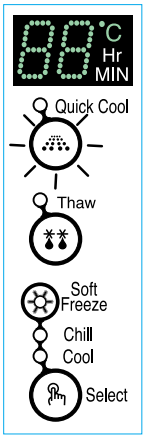

NOTA

- Dependendo das bebidas, o tempo de esfriamento poderá variar.

AVISO

- Para utilizar a opção “Quick Cool” (refrigeração rápida), retire os alimentos guardados na gaveta CoolSelectt Zone™.

Botão “Thaw”

- A perda da umidade e a deterioração da qualidade das carnes prejudicam os alimentos frescos.
- Após selecionar o botão “Thaw”, o refrigerador fornece ar quente e frio à gaveta CoolSelect Zone™ .
- Dependendo do peso da carne, é possível selecionar o tempo de descongelamento para 4, 6, 10 e 12 horas, consecutivamente.
- Concluída a função “Thaw”, o display da gaveta CoolSelect Zone™ volta à condição “chill” (baixa temperatura).
- Quando terminar "thaw (descongelamento)", não há suco da carne, e está semi-congelado, portanto é fácil cortá-la para cozinhar.
- Para cancelar esta opção, aperte qualquer botão, exceto “Thaw”.
- O tempo aproximado de descongelamento de carnes e peixes é mostrado a seguir (baseado na espessura de 2,50 cm).

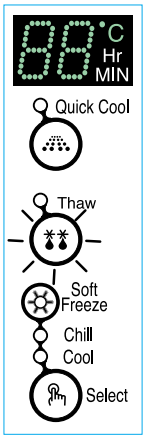

Tempo de descon-gelamento	4 horas	6 horas	10 horas	12 horas
Peso	400 g	600 g	800 g	1000 g

NOTA

Dependendo do tamanho e da espessura da carne e do peixe, o tempo de descongelamento poderá variar.
O peso indicado acima representa o peso total do alimento contido na gaveta CoolSelect Zone™.
Ex.: O tempo total de descongelamento para 400 g de carne bovina e para 600 g de frango congelados será de 10 horas.

AVISO

- Para utilizar a opção “Thaw” (descongelar), retire os alimentos guardados na gaveta CoolSelect Zone™.

RETIRAR OS ACESSÓRIOS DO FREEZER

1 **Prateleira de vidro**

- Puxe a prateleira até atingir o limite. Em seguida, levante-a e retire-a.



2 **Bandeja lateral**

- Segure-a com as duas mãos e levante-a.



3 **Gaveta de plástico**

- Retire a gaveta puxando-a e erguendo-a levemente.



4 **Balde do dispositivo de produção de gelo (opcional)**

- Retire o balde levantando-o e puxando-o.

5 **Cobertura dos pés frontais**

- Abra as portas do freezerr e do refrigerador, retire os três parafusos e solte a cobertura.
- Para a instalar novamente, recoloque-a na sua posição original e aperte os três parafusos.

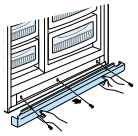

NOTA

- Não utilize força excessiva ao desmontar a cobertura. Isso pode causar ferimentos.

RETIRAR OS ACESSÓRIOS DO REFRIGERADOR

1 **Prateleira de vidro inquebrável**

- Puxe a prateleira até atingir o limite. Em seguida, levante-a, retirando-a com cuidado.

2 **Gaveta para frutas e verduras**

- Retire a gaveta segurando o puxador; puxe-a e levante-a com cuidado.
- Retire a tampa do controle de umidade aperfeiçoado puxando-a na sua direção.

3 **Bandeja lateral para frascos**

- Segure a bandeja com as duas mãos e levante-a para retirá-la.

4 **Suporte para vinhos (opcional)**

- É preso à lateral do gabinete. Para tirá-lo, deslize-o na direção da seta, conforme ilustrado.
- Basta tirá-lo das guias.

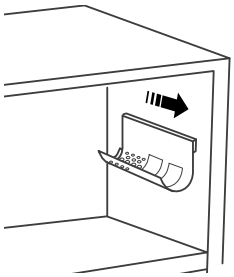

AVISO

- Antes de retirar os acessórios do freezer e do refrigerador, transfira os alimentos para outro local.

BEVERAGE STATION™ (OPCIONAL)

Para abrir a beverage Station™, segure no puxador da sua porta e puxe-o para baixo.

- A Beverage StationTM é prática e reduz o consumo de energia porque torna desnecessário abrir a porta do refrigerador para tirar bebidas e petiscos.

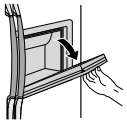

- Recomendamos usar a Beverage Station™ para guardar alimentos consumidos com frequência.

AVISO

- Nunca tire a porta da Beverage StationTM, pois se o fizer, o componente não funcionará.
- Ao fechar a porta da Beverage StationTM, cuidado para não colocar as suas mãos ou dedos ao redor da estrutura, pois pode ficar com os dedos presos e ferir-se.
- Ao utilizar a porta aberta como bandeja, não coloque objetos pesados sobre ela. Não deixe as crianças se pendurarem na porta porque podem ferir-se ou causar danos materiais.
- Ao abrir a porta da Beverage Station™, cuidado para não atingir a cabeça das crianças.

LIMPAR OS ACESSÓRIOS

Parte interna
- Limpe os acessórios com sabão suave e, em seguida, seque-os com um pano seco.
- Depois de lavar os acessórios, verifique se estão secos antes de voltar a usá-los.

Parte externa
- Limpe o painel digital e o painel de exibição com um pano limpo.
- Limpe as portas e seus puxadores com sabão suave e um pedaço de pano. Seque-os com um pano limpo.
- Deve polir a parte externa do refrigerador uma ou duas vezes ao ano.

Parte traseira
- Use um aspirador de pó para retirar o pó uma ou duas vezes ao ano.

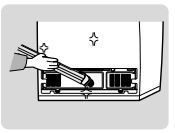

Compartimento de gelo e água (opcional)
- Use um pano úmido para o limpar. Em seguida, seque-o com um pano seco.
- Para manter a tela de drenagem seca, não toque no compartimento de água e gelo.

Grade de Bebidas™ (opcional)
- Use um pano úmido para limpar a Grade de Bebidas™. Em seguida, seque-a com um pano seco.

Vedações de borracha das portas
- Caso estejam sujas, a porta não se fechará de forma adequada e o refrigerador não funcionará corretamente. Limpe-as com sabão suave e com um pano úmido. Depois, seque-as com um pano seco.

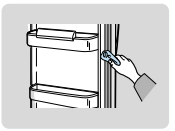

AVISO

- Não borrife água no refrigerador, pois um choque elétrico poderá levar à morte.
- Não o limpe com benzeno, aguarrás ou sabão para automóveis. Isso pode causar um incêndio.

LIMPAR OS ACESSÓRIOS

Desodorizador

- Retire a tampa com uma chave de fenda plana, conforme o demonstrado.
- Retire o cartucho da tampa e deixe-o de molho em água morna e limpa por pelo menos 4 horas. Deixe-o secar completamente à luz do sol por pelo menos 8 horas num ambiente aberto.
- Repita este processo uma ou duas vezes ao ano.

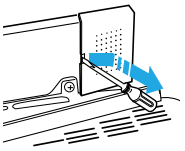

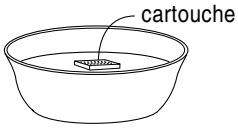

NOTA

- Se secar em ambiente fechado, o odor pode espalhar-se pelo local.
- Mantenha as crianças à distância da água amarela, pois podem bebê-la.

SUBSTITUIR A LÂMPADA INTERNA

AVISO

Antes de substituir a lâmpada interna, desligue o refrigerador da tomada. Se tiver dificuldades em substituí-la, entre em contato com o centro de assistência.

Lâmpada interna do refrigerador

Superior

1 Retire a tampa do parafuso (①) e desaperte-o.

2 Empurre a tampa da lâmpada na direção das setas.

3 Depois de substituir a lâmpada, coloque a tampa e prenda-a novamente com o parafuso.

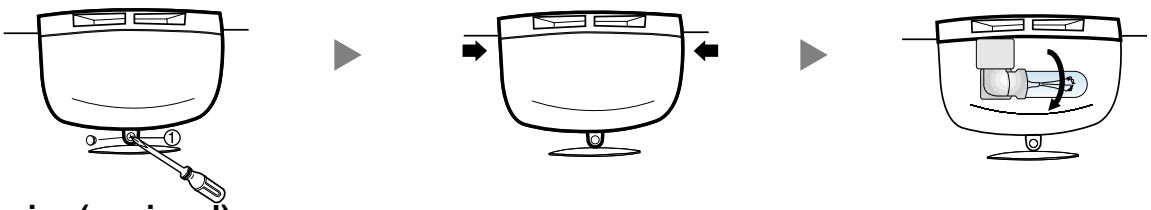

Inferior (opcional)

1 Retire a tampa do parafuso (①) e desaperte-o.

2 Retire a tampa da lâmpada seguindo as setas.

3 Depois de substituí-la, coloque a tampa e prenda-a novamente com o parafuso.

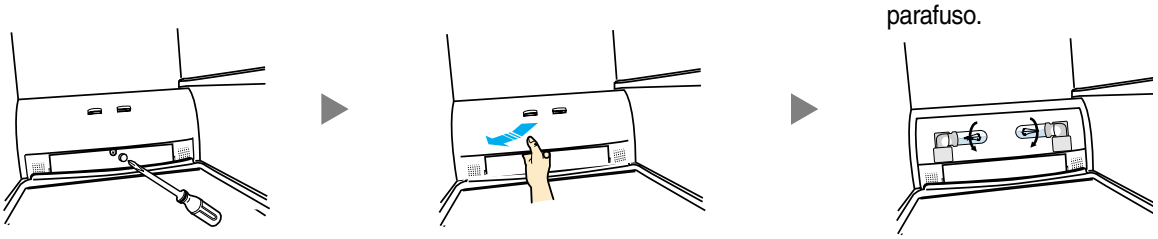

SUBSTITUIR A LÂMPADA INTERNA

Lâmpada interna do freezer (modelo com compartimento)

1 Use uma chave de fenda para retirar a tampa da lâmpada (①).

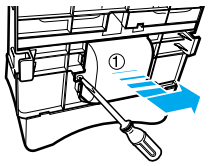

2 Substitua a lâmpada (②).

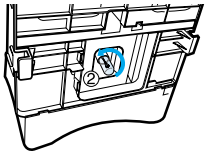

3 Recoloque a tampa.

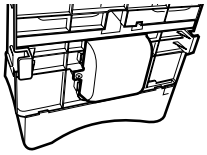

NOTA Para substituir as lâmpadas do freezer e do refrigerador (tamanho E14), entre em contato com o fornecedor da SAMSUNG.

Lâmpada interna do freezer (modelo básico)

1 Retire a tampa do parafuso (①) e desaperte-o.

2 Retire a tampa da lâmpada seguindo as setas.

3 Depois de substituí-la, coloque a tampa e prenda-a novamente com o parafuso.

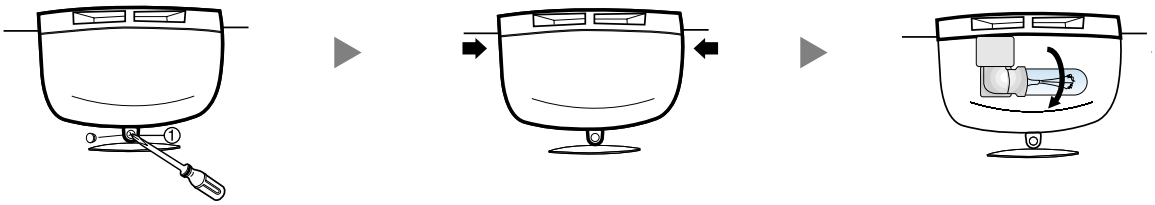

FILTRO DE ÁGUA

A luz "Filter Indicator" (Indicador do filtro) de água

- A luz "Filter Indicator" indica a altura de substituir o cartucho do filtro de água. A cor da luz irá mudar de verde para laranja. Essa alteração indica que está quase na altura de substituir o cartucho. Recomenda-se substituí-lo quando a luz estiver vermelha. Consulte a seção "Instale o filtro de água" para obter mais informações.

Utilizar o compartimento sem o filtro de água

- Não é possível utilizar o compartimento de água e gelo sem um cartucho de filtro de água devido ao bloqueio do cano no fornecimento do líquido.

Encomendar filtros de substituição

- Para encomendar mais cartuchos, entre em contato com o fornecedor autorizado da Samsung.

PORTAS

As portas do refrigerador apresentam uma função de fechamento e abertura especial. Com esse recurso, garante-se que a porta fique completamente fechada e bem vedada.

A porta irá abrir-se até um certo limite. Depois de atingir um determinado ponto, permanecerá aberta.

Quando a porta estiver parcialmente aberta, irá fechar-se automaticamente.

INSTALAÇÃO DO REFRIGERADOR

Verificar as dimensões de sua porta de entrada

NOTA

- Verifique as dimensões de sua porta de entrada para se assegurar que o refrigerador vai passar por ela.
- Se o aparelho passar pela porta mas a profundidade ou a largura dele for maior, desmonte a portas do refrigerador.

Selecionar o local de instalação do refrigerador

- Selecione um local com fácil acesso ao fornecimento de água.
- Selecione um local com espaço suficiente para o refrigerador.
- Escolha um local onde a luz do sol não incida diretamente.

CUIDADO

- Antes de desmontar a porta do freezer, retire o cano de fornecimento de água. (Caso contrário, poderá danificá-lo.)
- Consulte a seção “Separar o cano de fornecimento de água do refrigerador” na próxima página.

Observe um espaço suficiente para instalar o refrigerador numa superfície plana.

- Se o aparelho não estiver nivelado, o sistema de refrigeração interna pode não funcionar corretamente.

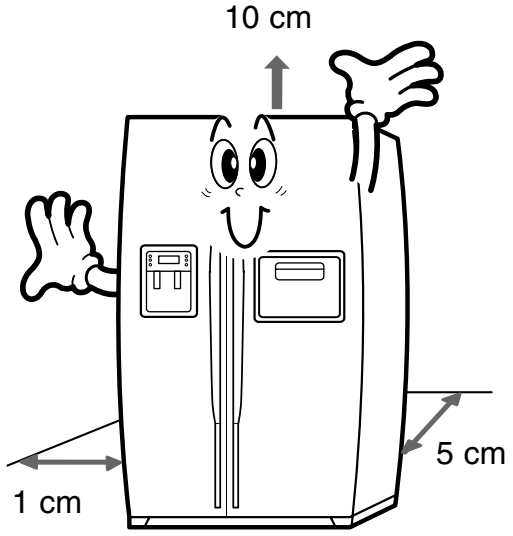

NOTA

Observe uma folga à direita, esquerda, na parte traseira e superior ao instalar o refrigerador. A vantagem desse procedimento é a redução do consumo de energia.

RETIRAR AS PORTAS DO REFRIGERADOR

Retirar a cobertura dos pés frontais

Abra as portas do freezer e do refrigerador e retire a cobertura dos pés frontais. Para tanto, rode os três parafusos no sentido anti-horário.

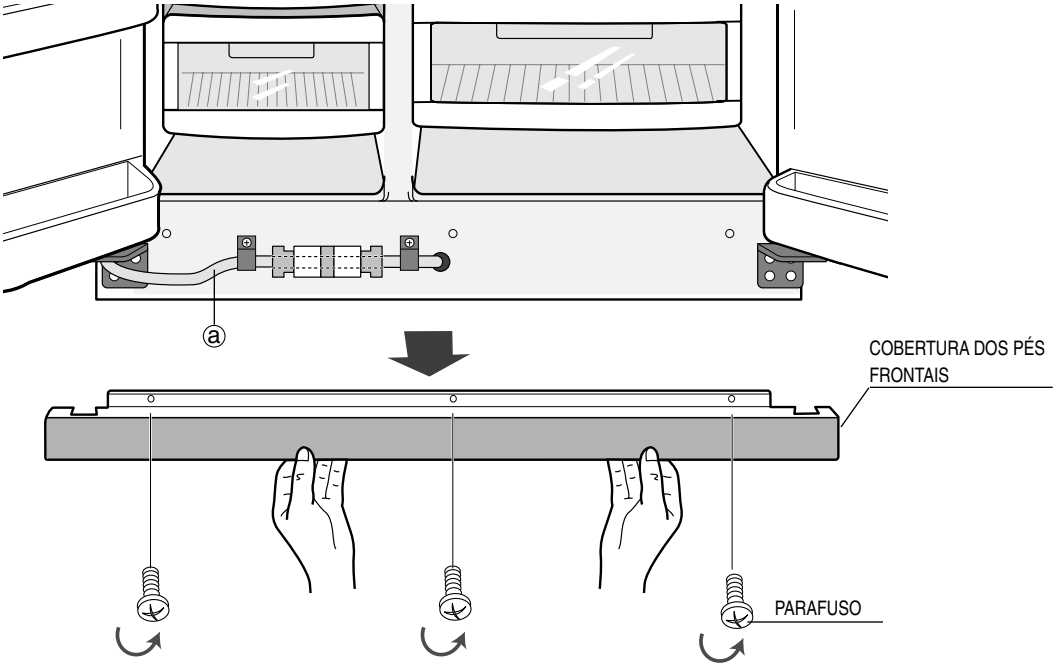

Separar o cano de fornecimento de água do refrigerador

1) Retire o parafuso da braçadeira (ⓐ).

2) Retire o cano de água apertando o acoplador (②) e retirando-o (①).

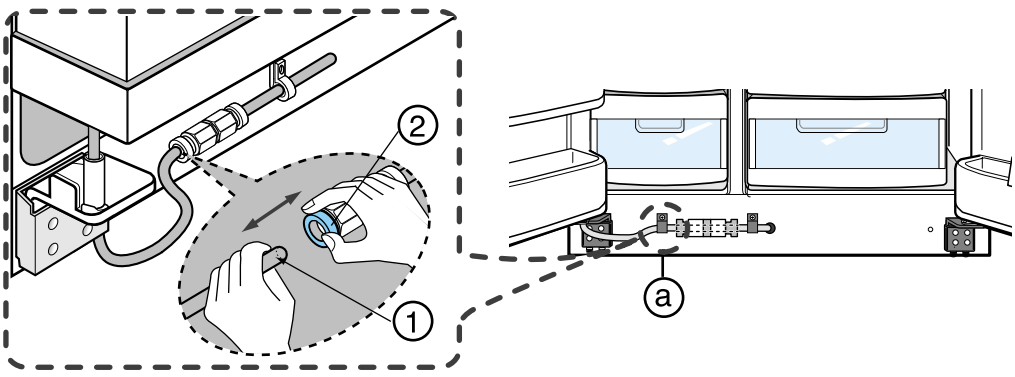

AVISO

Não corte o cano de água; em vez disso, separe-o do acoplador.

RETIRAR AS PORTAS DO REFRIGERADOR

NOTA

- Erga a porta.
- Cuidado para não prender o cano de água e a fiação da porta.
- Coloque as portas sobre uma superfície protegida.

Retirar a porta do freezer

1) Com a porta fechada, retire tampa da dobradiça superior (①) com uma chave de fenda e, em seguida, desligue os fios (②).

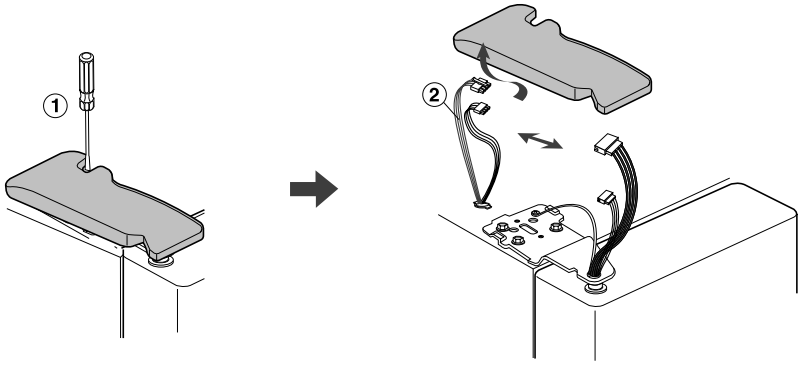

2) Remova os parafusos das dobradiças (③) e o parafuso de aterramento (④) girando-os no sentido anti-horário, e retire a dobradiça superior (⑤) seguindo a seta (⑥). Ao retirar a porta, cuidado para que não caia sobre si.

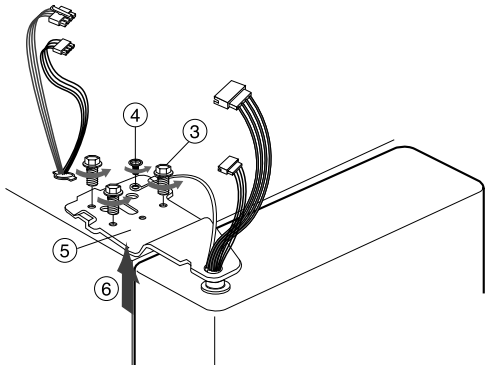

3) Afaste a porta da dobradiça inferior (⑦) levantando com cuidado (⑧).

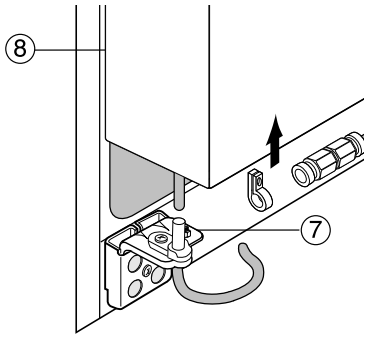

4) Retire a dobradiça inferior (⑨) do suporte respectivo (⑩) erguendo-a (⑨) na direção da seta.

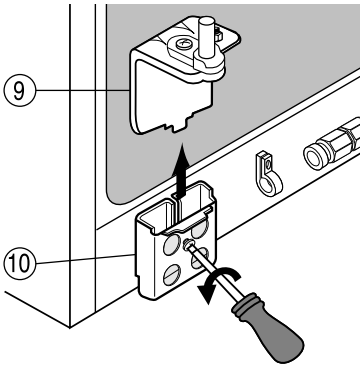

RETIRAR AS PORTAS DO REFRIGERADOR

Retirar a porta do refrigerador

1) Com a porta fechada, retire a tampa da dobradiça superior (①) com uma chave de fenda e, em seguida, desligue os fios (②).

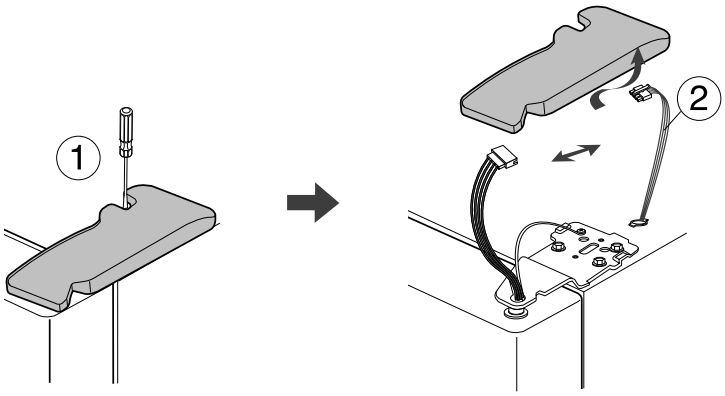

2) Remova os parafusos das dobradiças (③) e o parafuso de aterramento (④) girando-os no sentido anti-horário, e retire a dobradiça superior (⑤) na direção da seta (⑥). Ao retirar a porta, tome cuidado para que não caia sobre si.

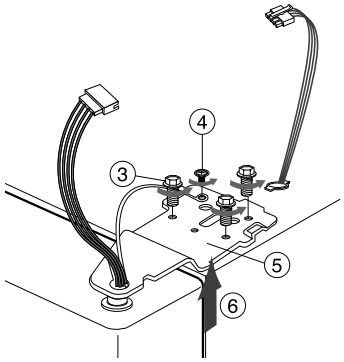

3) Retire a porta da dobradiça inferior (⑦) levantando-a (⑧).

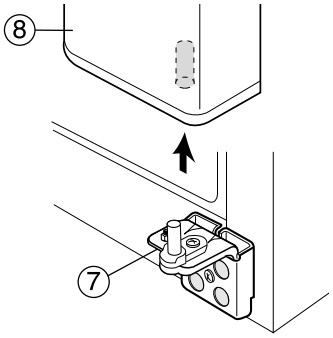

4) Retire a dobradiça inferior (⑨) do suporte respectivo (⑩) erguendo-a (⑨) na direção da seta.

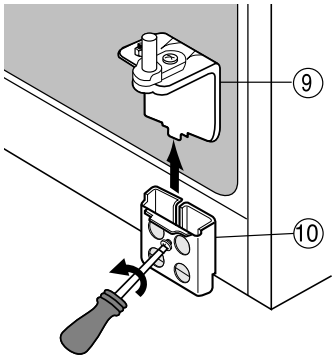

REINSTALAR AS PORTAS DO REFRIGERADOR

Reinstalar a porta do freezer

1) Coloque a dobradiça inferior (①) no suporte respectivo (②).

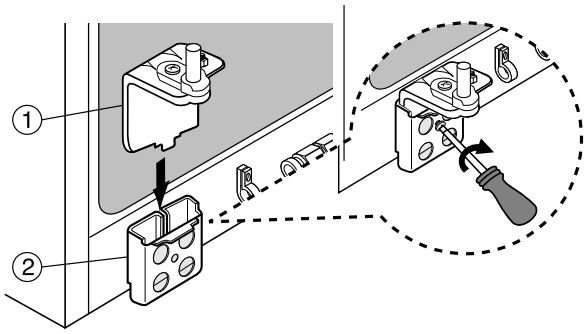

2) Reinstale a porta do freezer colocando a mangueira (③) no lado inferior da porta, no orifício da dobradiça inferior (④) e puxando a mangueira para baixo.

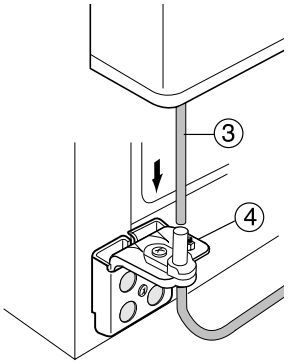

3) Introduza o eixo da dobradiça superior (⑤) no orifício (⑥). Depois de efetuar o nivelamento entre o orifício da dobradiça superior (⑦) e o orifício do gabinete (⑧). Aperte de novo os parafusos (⑨) (⑩) girando-os no sentido horário.

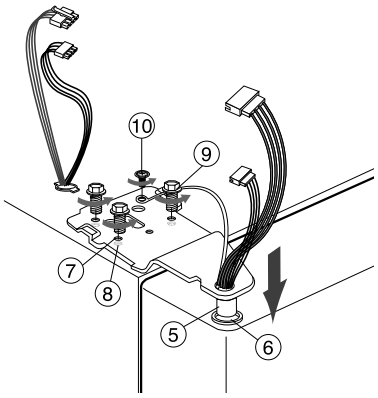

4) Ligue os fios.

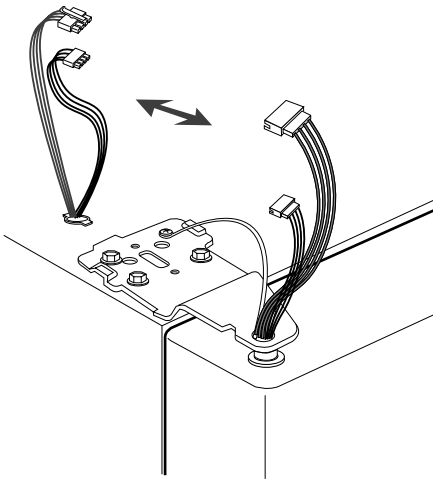

5) Coloque a parte frontal da tampa da dobradiça superior (⑪) na parte dianteira do componente (⑫) e recoloque-a iniciando pela parte posterior da tampa.

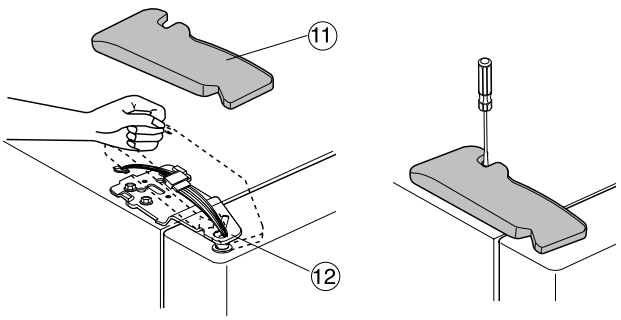

REINSTALAR AS PORTAS DO REFRIGERADOR

Reinstalar a porta do refrigerador

1) Coloque a dobradiça inferior (①) no suporte respectivo (②).

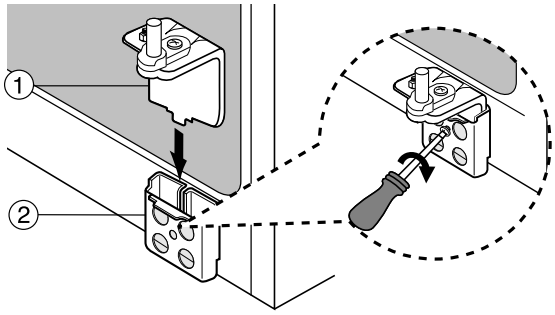

2) Coloque o orifício da porta do refrigerador (③) sobre a dobradiça inferior (④).

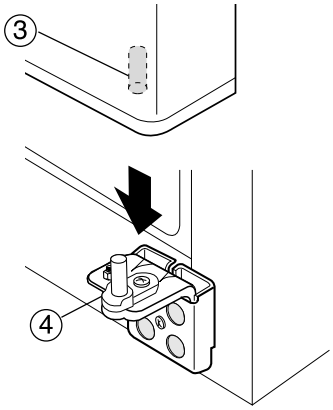

3) Coloque o eixo da dobradiça superior (⑤) no orifício (⑥). Depois de efetuar o nivelamento entre o orifício da dobradiça superior (⑦) e o orifício do gabinete (⑧). Aperte novamente osfusos parafusos(⑨) (⑩) girando-os no sentido horário.

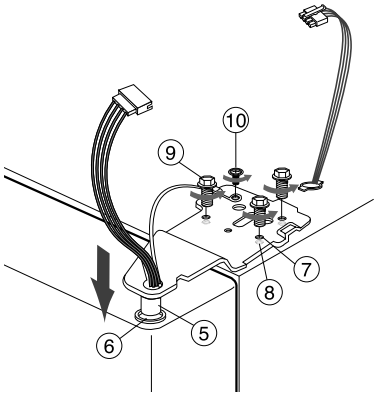

4) Ligue os fios.

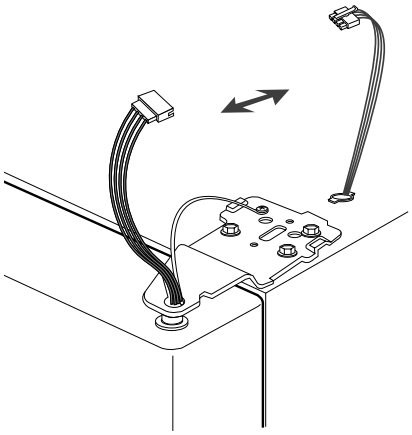

5) Coloque a parte frontal da tampa da dobradiça superior (⑪) na parte dianteira do componente (⑫) e recoloque-a iniciando pela parte posterior da tampa.

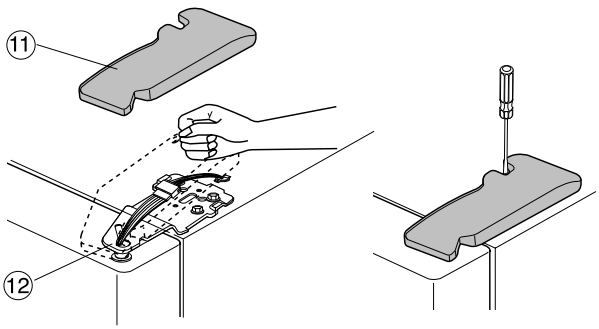

REINSTALAR AS PORTAS DO REFRIGERADOR

Reinstalar o cano de água (opcional)

1) Ao apertar a parte frontal do acoplador (②), coloque o cano de água (①) no acoplador.

2) Aperte o parafuso na braçadeira (ⓐ).

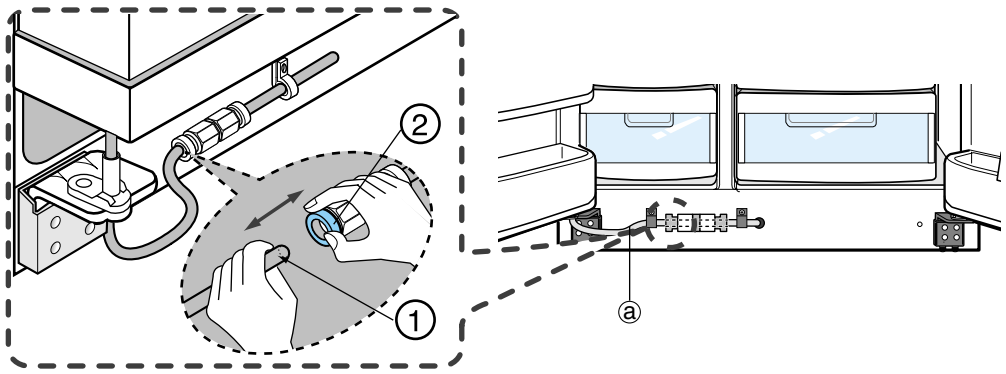

Reinstalar a cobertura dos pés frontais (opcional)

Coloque a tampa dos pés frontais, girando os três parafusos no sentido horário, como ilustrado na figura.

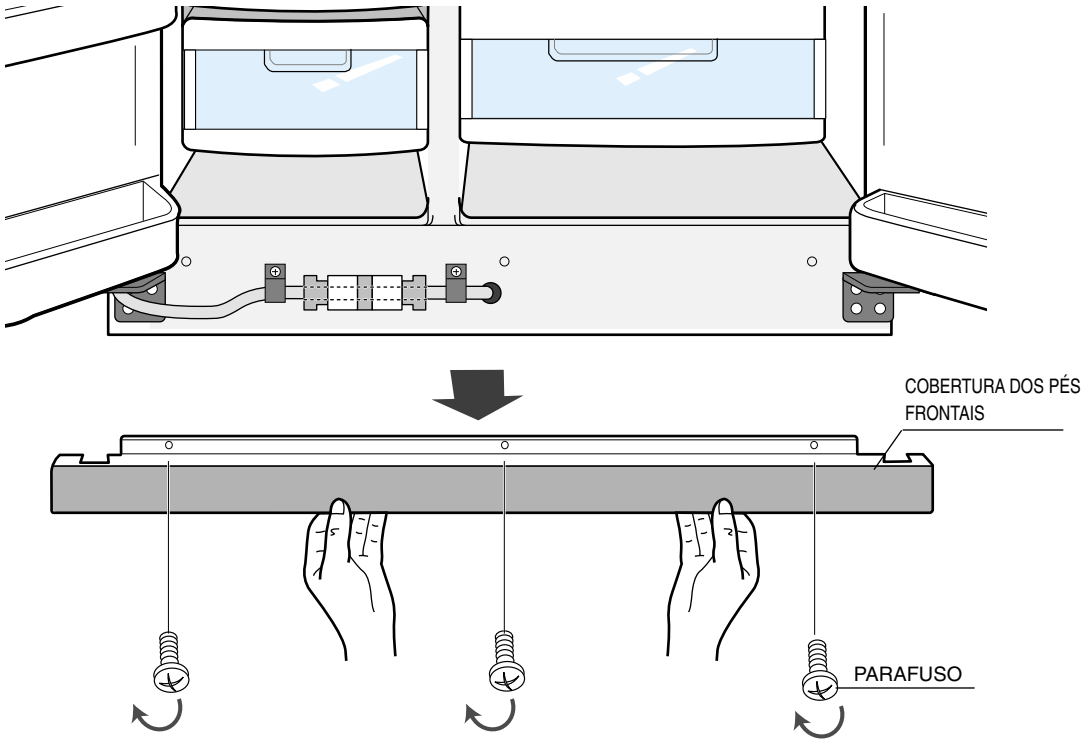

AJUSTAR A FOLGA ENTRE AS PORTAS

Primeiro, nivele o refrigerador

Caso contrário, as portas ficarão desniveladas.

Caso 1) A porta do freezer está mais baixa do que a do refrigerador

Introduza uma chave de fenda reta (-) (•) na ranhura da alavanca de controle (•), gire-a no sentido horário e nivele o refrigerador.

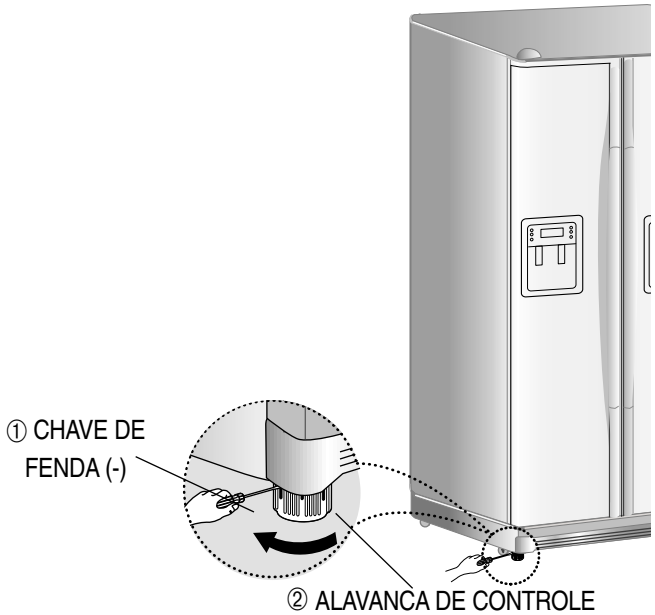

Caso 2) A porta do freezer está mais alta do que a do refrigerador

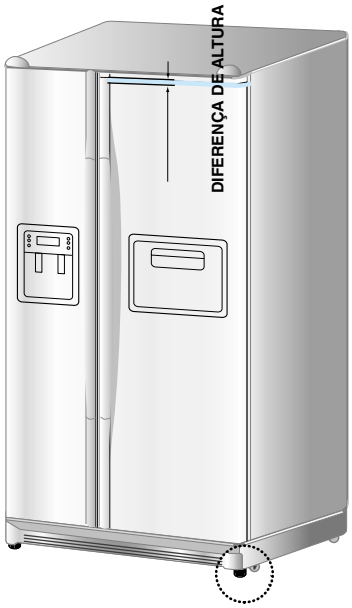

Introduza uma chave de fenda reta (-) (•) na ranhura da alavanca de controle (•), gire-a no sentido horário e nivele o refrigerador.

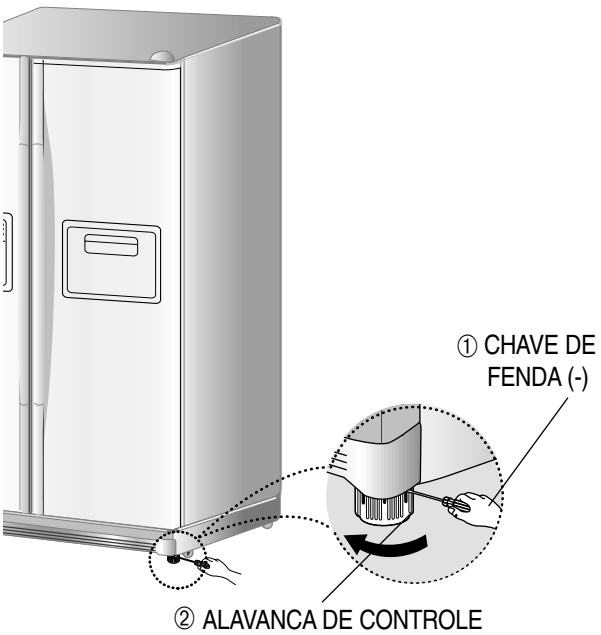

NOTA Não efetue os ajustes girando diretamente a alavanca de controle. Consulte a próxima página.

AJUSTE A FOLGA ENTRE AS PORTAS

Efetuar pequenos ajustes entre as portas

Se a porta do freezer estiver mais baixa que a do refrigerador.

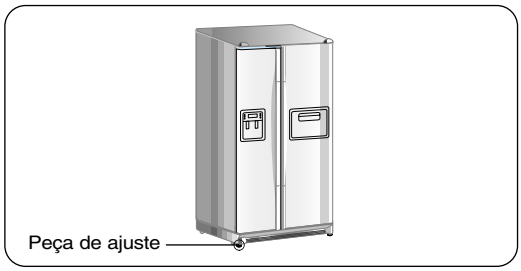

Se a porta do freezer estiver mais alta que a do refrigerador.

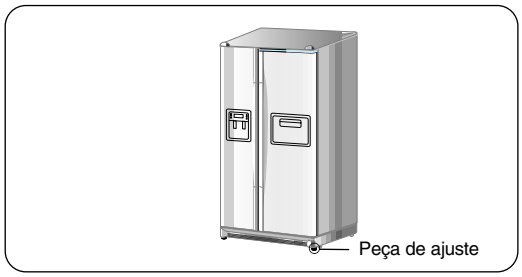

Abra as portas e ajuste-as conforme as instruções a seguir:

1) Solte a porca (①) existente na dobradiça inferior até atingir a extremidade superior do parafuso (②).

REMARQUE Ao soltar a porca (①), com a chave sextavada incluída (③) rode levemente o parafuso (②) no sentido antihorário para soltar a porca (①) com os dedos.

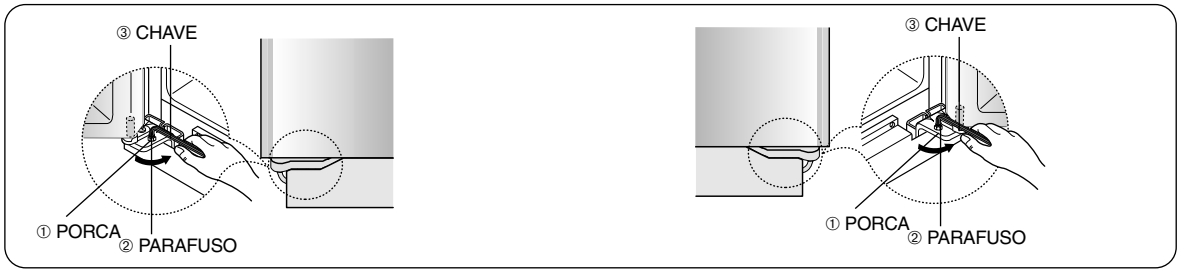

2) Ajuste a diferença de altura entre as portas girando o parafuso (②) no sentido horário ( ) ou anti horário ( ).

NOTA Ao girá-lo no sentido horário ( ), a porta sobe.

3) Depois de ajustar as portas, gire a porca (①) no sentido horário ( ) até atingir a extremidade inferior do parafuso, em seguida, aperte-o novamente com a chave (③) para fixar a porca (①).

NOTA Se não a fixar (①) firmemente, o parafuso (②) pode soltar-se.

VERIFICAR O CANO DO COMPARTIMENTO DE ÁGUA (OPCIONAL)

1) Para que o dispositivo de produção de gelo possa operar adequadamente, é necessário que a pressão da água seja equivalente a 137 ~ 862 kpa.
   Nesta faixa, pode-se encher um copo de papel de 100 cc em 10 segundos.

2) O filtro de água remove partículas. Não esteriliza nem destrói microorganismos.

3) Se instalar o refrigerador numa área com pressão de água baixa (inferior a 137 kpa), vai ter de instalar uma bomba auxiliar para compensar.

4) Verifique se o tanque de armazenamento de água no interior do refrigerador está cheio inicialmente e empurre a alavanca do compartimento de água até o líquido sair pela abertura.

NOTA O conjunto universal para fornecimento de água está disponível com um custo adicional no seu fornecedor. O fabricante do aparelho recomenda o uso desse conjunto que contém canos de cobre.

Verificar as peças

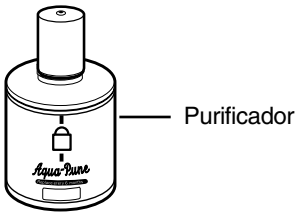

(modelo interno)

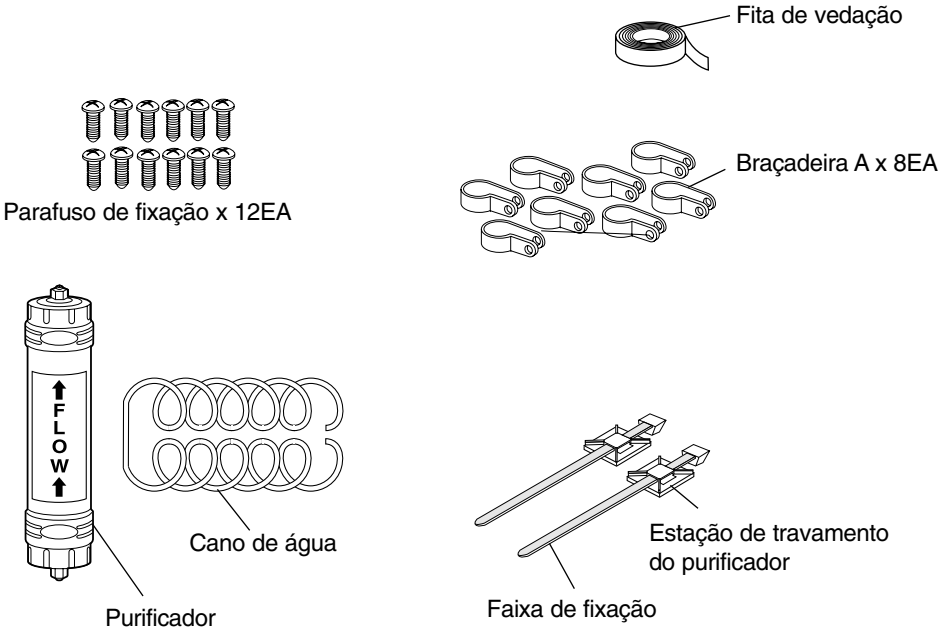

(modelo externo)

INSTALAR O CANO DO COMPARTIMENTO DE ÁGUA

Para o modelo interno
(caso 1)

Ligue ao cano de fornecimento de água

- Desligue a torneira principal de água e ajuste o dispositivo de produção de gelo na posição desligada.
- Localize o cano de água fria mais próximo.
- Siga as instruções no conjunto de instalação do dispositivo.

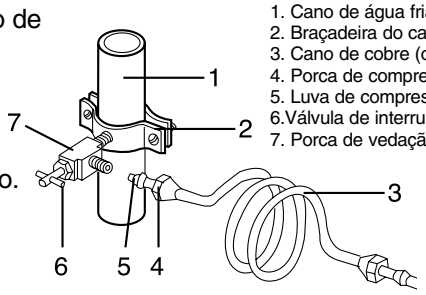

1. Cano de água fria
2. Braçadeira do cano
3. Cano de cobre (ou plástico)
4. Porca de compressão
5. Luva de compressão
6.Válvula de interrupção
7. Porca de vedação

Monte o cano de água no refrigerador

- Passe a porca de compressão e a anilha de plástico pelo tubo de plástico.
- Após introduzir a luva, aperte a porca de compressão no encaixe de compressão (união) de 1/4".

NOTA Não aperte demais a porca de compressão.

- Coloque a porca e a anilha de compressão no tubo de cobre (ou plástico) conforme demonstrado.
- Aperte a porca de compressão no encaixe de compressão (união).

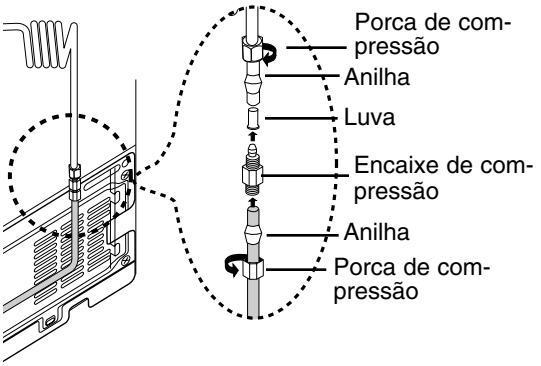

NOTA O cano de água deve estar ligado apenas à água potável.

(caso 2)

Verifique o cano de fornecimento de agua

Ligue o cano de água com o acoplador e a torneira.
- Feche a torneira principal de água.
- Ligue o acoplador "A" à torneira.
- Proteja todas as juntas com fita de vedação.

CUIDADO

O cano de água deve estar ligado ao cano de água fria. Se estiver ligado ao cano de água quente, pode causar danos ao purificador.

INFORMAÇÕES DE GARANTIA
Esta instalação de canos de água não é coberta pela garantia do fabricante do dispositivo de produção de gelo ou do refrigerador/freezer. Observe atentamente essas instruções para diminuir o risco de danos sérios ao sistema de fornecimento de água.

NOTA:
Se o acoplador não se ajusta à torneira disponível, vá até o representante de serviço autorizado mais próxi mo e compre os encaixes dos acopladores corretos.

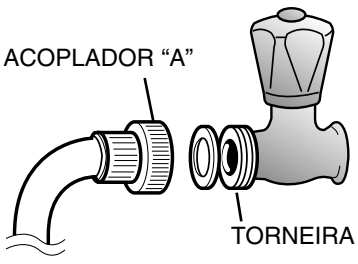

INSTALAR O CANO DO COMPARTIMENTO DE ÁGUA

Monte o cano de água no refrigerador

- Remova a tampa do compressor do refrigerador.
- Ligue o cano de água à válvula, como ilustrado na figura.
- Ligado, verifique se há algum vazamento. Se houver, repita a ligação.
- Recoloque a tampa do compressor no refrigerador.

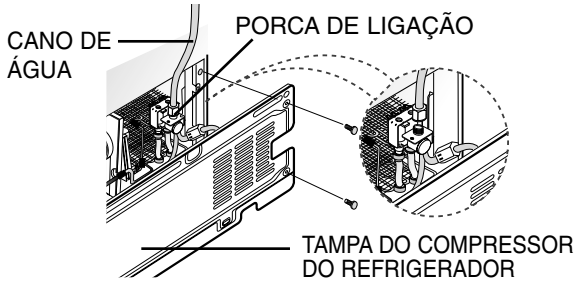

Prenda o cano de água

- Com o grampo "A", fixe o cano de água ao parte traseira do refrigerador.
- Uma vez preso o cano de água, verifique se não está muito curvado, preso ou comprimido. Finalize a instalação do cano de fornecimento de água.
- Ligue o refrigerador/freezer e aperte a alavanca situada à esquerda do compartimento até que a água saia do cano. Aperte-a até esgotar todo o ar.
- Neste momento, verifique se há vazamentos no ponto de união do cano de água. Depois de fixar o cano de água, desloque o refrigerador/freezer para o local adequado. Depois de o colocar na posição certa, mova-o o menos possível.

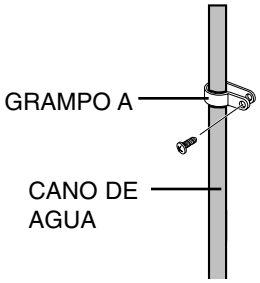

Instale o filtro de água

- Como ilustrado, separe a tampa fixa do refrigerador girando-a no sentido anti-horário. Retire o filtro de água da caixa e coloque uma etiqueta indicadora do mês sobre o filtro, como ilustrado.
- Escreva na etiqueta o mês em que instalou o filtro. Ex.: Se o instalou em Março, escreva “MAR”.
- Retire a tampa protetora, coloque na posição e introduza o filtro como mostra a figura.
- Gire devagar o filtro de água 90º no sentido horário para alinhar a marca indicadora da tampa, travando-o na posição. Não aperte demais.

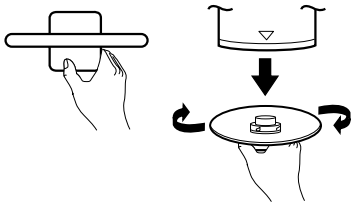

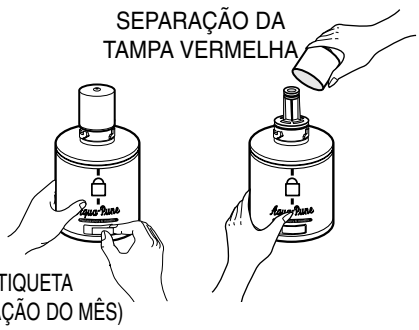

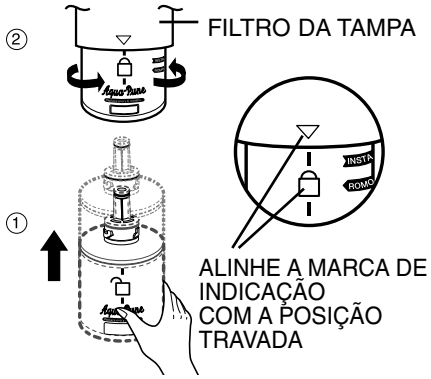

CUIDADO

Verifique se a linha indicadora está alinhada com a posição de fechamento.

INSTALAR O CANO DO COMPARTIMENTO DE ÁGUA

Para o modelo externo

Ligue ao cano de fornecimento de água

Ligue o cano de água com o acoplador e a torneira.
- Feche a torneira principal de água.
- Ligue o acoplador “A” à torneira.
- Proteja todas as juntas com fita de vedação.

CUIDADO

O cano de água deve estar ligado ao cano de água fria. Se estiver ligado ao cano de água quente, pode causar danos ao purificador.

IINFORMAÇÕES DE GARANTIA
Esta instalação de canos de água não é coberta pela garantia do fabricante do dispositivo de produção de gelo ou do refrigerador/freezer. Observe atentamente essas instruções para diminuir o risco de danos sérios ao sistema de fornecimento de água.

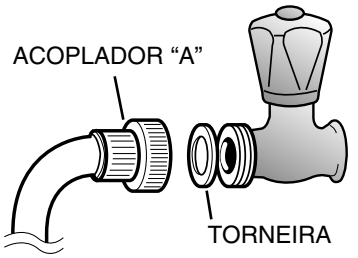

NOTA:
Se o acoplador não se ajusta à torneira disponível, vá até o representante de serviço autorizado mais próximo e compre os encaixes dos acopladores corretos.

Selecione o local de instalação do purificador (modelo com o purificador)

- Corte o cano de água ligado ao purificador no local apropriado depois de medir a distância entre o purificador e a torneira de água fria.

- Caso pretenda montar novamente os lados de entrada e saída de água do purificador durante a instalação, consulte a ilustração de referência.

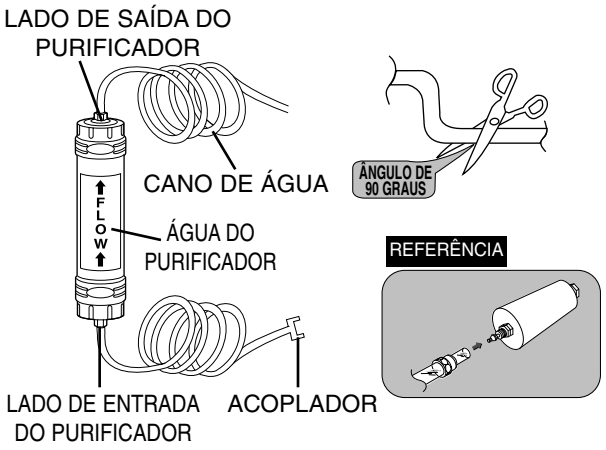

Remova qualquer resíduo existente no interior do purificador (modelo com o purificador)

- Abra a torneira principal para verificar se a água está atravessando o cano instalado no lado de entrada de água do purificador.

- Se não estiver, verifique se a torneira está aberta.

- Deixe a torneira aberta até que a água se torne limpa e não haja mais nenhum material estranho formado durante a fabricação do dispositivo.

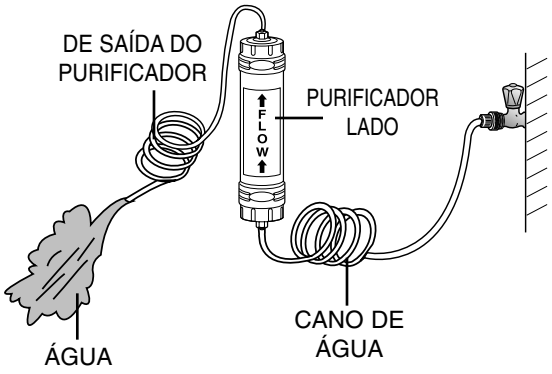

INSTALAR O CANO DO COMPARTIMENTO DE ÁGUA

Coloque as estações de travamento do purificador

- Segure-os na posição apropriada (sob o lava-louças, por exemplo) e fixe-os no lugar com os parafusos.

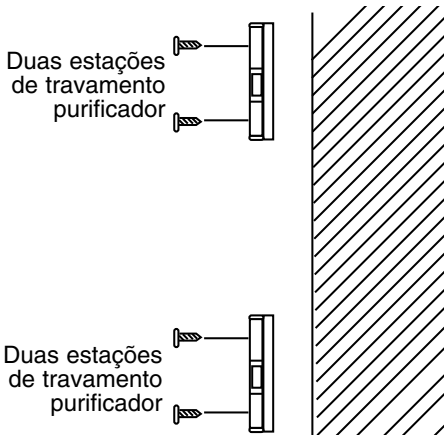

Coloque o purificador na posição

- Prenda-o como ilustrado na figura à direita.

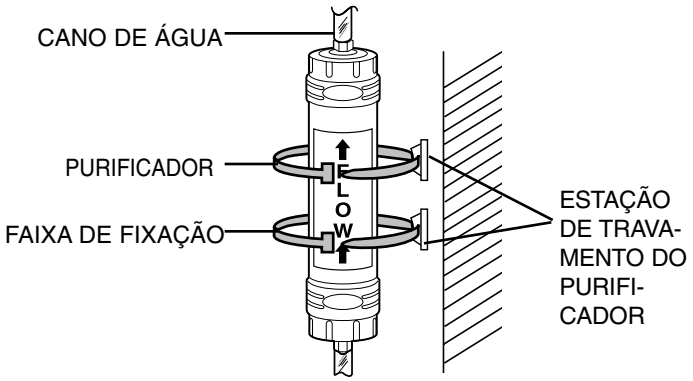

Monte o cano de água no refrigerador

- Retire a tampa do compressor do refrigerador.
- Ligue o cano de água à válvula, como ilustrado na figura.
- Ligado, verifique se há algum vazamento.
  Se houver, repita a ligação.
- Reinstale a tampa do compressor do refrigerador.

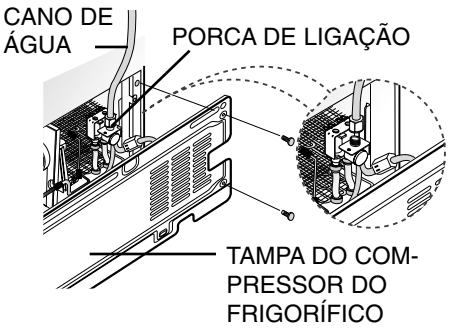

Prenda o cano de água

- Com o grampo "A", fixe o cano de água ao parte traseira do refrigerador.
- Uma vez preso o cano de água, verifique se não está muito curvado, preso ou comprimido.

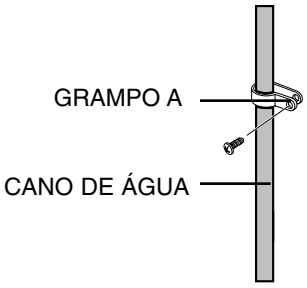

INSTALAR O CANO DO COMPARTIMENTO DE ÁGUA

Remova todos os resíduos presentes no cano de fornecimento de água

1) Ligue a torneira principal de água e feche a válvula de interrupção do cano de fornecimento de água.
2) Deixe a água sair do compartimento até se tornar limpa (6 a 7 minutos). Esse procedimento limpará o sistema e removerá o ar dos canos.
3) Em algumas casas, talvez seja necessário repetir esse processo.
4) Abra a porta do refrigerador e verifique se há vazamentos de água em volta do filtro.

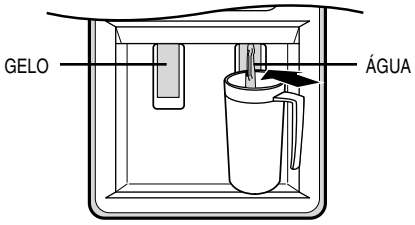

NOTA

- Um cartucho de filtro de água recém-instalado pode fazer com que a água transborde um pouco do compartimento.
- Antes de reinstalar o filtro, retire o suporte dos vinhos.

Verifique a quantidade de água fornecida para a bandeja de gelo

1) Erga (①) e puxe (②) o balde do dispositivo de gelo do congelador.

2) Ao apertar o botão de teste, o recipiente de cubos de gelo irá encher-se com água da torneira.Verifique a quantidade de água (observe a ilustração a seguir). Se o nível estiver muito baixo, os cubos serão pequenos. Não há nenhum problema com o dispositivo, mas sim com a pressão de água no cano, o que é muito comum. Caso esse problema ocorra, proceda conforme as instruções a seguir para verificar a quantidade de água fornecida.

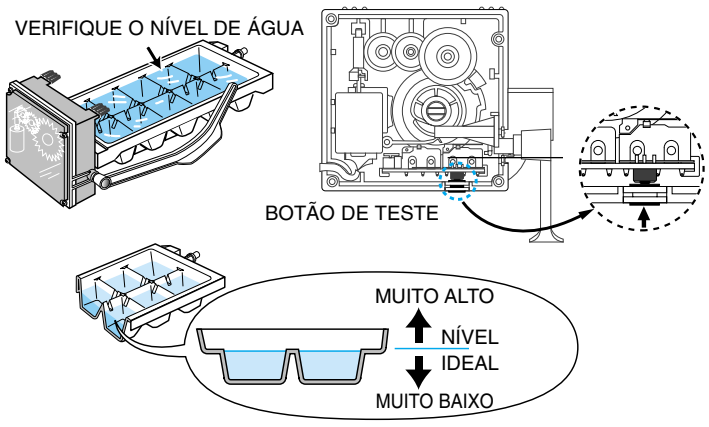

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O refrigerador não funciona ou não refrigera o suficiente.
- Verifique se o plugue está ligado corretamente.
- O controle de temperatura exibido no painel está definido no valor correto? Tente defini-lo para uma temperatura mais baixa.
- A luz do sol incide diretamente sobre o refrigerador ou ele está localizado perto de alguma fonte de calor?
- A parte traseira do refrigerador está muito próxima da parede?

Os alimentos guardados no refrigerador estão congelados.
- O controle de temperatura exibido no painel está definido para o valor correto? Tente defini-lo para uma temperatura mais alta.
- A temperatura no ambiente está muito baixa?
- Colocou alimentos com alto teor de água na parte mais fria do refrigerador?

Pode ouvir ruídos ou sons estranhos.
- Verifique se o chão está nivelado e estável.
- A parte traseira do refrigerador está muito próxima da parede?
- Há algo caído atrás ou debaixo do aparelho?
- É possível que ouça um tique-taque de dentro do refrigerador, mas isso é normal. Esse som é causado pela contração ou expansão dos vários acessórios.

Os cantos frontais e laterais do gabinete estão quentes; há condensação.
- O objetivo dos anti-condensadores instalados nos cantos frontais do refrigerador é o de evitar a condensação.
- Ocorre condensação quando se deixa a porta aberta por muito tempo.

Não há produção de gelo.
- Interrompeu a produção de gelo?
- Há gelo na sua unidade de armazenamento?
- O cano de água está ligado e a válvula de interrupção aberta?
- A temperatura do freezer está muito alta? (Defina uma temperatura mais baixa).
- Aguardou 12 horas após a instalação do cano de fornecimento de água antes de produzir gelo?

Pode ouvir som de água no refrigerador.
- O ruído é proveniente da circulação do ar de refrigeração no aparelho e é normal.

Há mau cheiro no refrigerador.
- Embale alimentos com odor forte de maneira que fiquem impermeáveis. Jogue fora alimentos estragados.

Há placas congeladas na parede do freezer.
- A circulação de ar está bloqueada?
- Deixe espaço suficiente entre os alimentos armazenados para permitir uma circulação de ar eficiente.
- A porta está bem fechada?

Não há fornecimento de água.
- O cano de água está ligado e a válvula de interrupção aberta?
- O cano de fornecimento de água está comprimido?
- A água do tanque está congelada devido à temperatura muito baixa do refrigerador? Selecione uma temperatura mais alta no painel de exibição.

Limites da temperatura ambiente

Este aparelho foi concebido para funcionar às temperaturas ambiente especificadas pela classe que se encontra na placa de classificação.

Classe de Temperatura	Símbolo	Temperatura ambiente	
		Máxima	Mínima
Temperada prolongada	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
Temperada	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
Subtropical	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
Tropical	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

NOTA: A temperatura interna pode ser afetada por fatores como a localização do aparelho, a temperatura ambiente e a frequência com que se abrem as portas. Ajuste-a o necessário para compensar esses fatores.

français

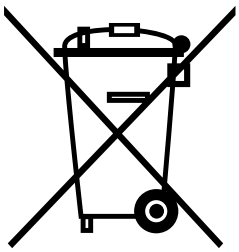

Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systémes de collecte sélective)
Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.
Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.
Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

SAMSUNG ELECTRONICS

GARANTIA LIMITADA PARA REFRIGERADOR SAMSUNG

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

A SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG) garante o produto acima identificado contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal), mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contado a partir da data de aquisição identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto ou da data da entrega do produto.

A SAMSUNG, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto de acordo com os termos desta garantia. O reparo, a critério da **SAMSUNG**, poderá incluir a substituição de peças, por novas ou recondicionadas equivalentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da **SAMSUNG.**

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a **SAMSUNG** e o usuário, a garantia não cobre a instalação do equipamento bem como danos decorrentes da instalação inadequada.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA (LEGAL E ADCIONAL)

A garantia não cobre: **(a)** Defeitos ou danos resultantes do uso anormal do produto pelo cliente, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, limpeza em desacordo com o Manual de Instruções, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; **(b)** Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas SAMSUNG para este produto; **(c)** Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, porta, prateleiras, gavetas, cabos, etc.) ; **(d)** Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; **(e)** Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto **SAMSUNG** (gabinete, cabos, placas, peças em geral, etc.); **(f)** Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros) ou exposição excessiva ao calor; **(g)** se o uso do produto não for exclusivamente doméstico. **(h)** Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação ou rede elétrica local inadequadas. **(i)** Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüências advindas dessas ocorrências. **(j)** Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, água, tais como oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual de Consumidor, pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto. **(k)** Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto. **(l)** Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduo, ou ainda, decorrente da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.

IV. A GARANTIA ADICIONAL NÃO COBRE

(a) Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência técnica, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem emitida pela **SAMSUNG** divulgada através do Serviço de Atendimento ao Consumidor.

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. Em hipótese alguma a **SAMSUNG** será responsável por indenização superior ao preço da compra do produto, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

CCC
Customer Contact Center

0800 124 421
SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG
www.samsung.com.br

SAMSUNG